



Telewizor do zabudowy SK-215A10, SK-215A11

Podręcznik użytkownika

Telewizor do zabudowy SK-215A10, SK-215A11

Podręcznik użytkownika

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	5	Wybór programu	29
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA.....	6	Automatyczne wyłączenie czasowe	29
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	7	Funkcja powrotu	29
Utylizacja	9	Przełączenie źródła sygnału	29
Utylizacja wykorzystanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych:	9	PODSTAWOWE FUNKCJE MENU	30
Utylizacja opakowań:	9	Opcje menu PICTURE (obraz).....	30
WSTĘP		Opcje menu SOUND (dźwięk).....	31
Podstawowe parametry.....	10	Opcje menu CHANNEL (kanał)	33
Przyciski sterujące	11	Opcje menu FUNCTION (Funkcje)	36
Opcje podłączenia.....	12	Opcje menu SETUP (ustawienia).....	38
Funkcje przycisków pilota	13	Operacje z urządzeniami (USB).....	39
Uwagi dotyczące używania baterii zasilających.....	15	Wyszukanie i naprawa usterek.....	43
Uwagi dotyczące korzystania z pilota:	15	Problemy związane z systemem VGA.....	44
Wymiana baterii	15	Charakterystyka techniczna	44
MONTAŻ.....	16		
Montaż uchwytu	17		
Montaż mechanizmów Blum Aventos HK	18		
Złożenie urządzenia	19		
Mocowanie przewodów telewizora.....	22		
Demontaż urządzenia	24		
PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA.....	25		
Podłączenie anteny	25		
Podłączenie dvd	26		
Podłączenie PC/słuchawek.....	27		
Podłączenie gniazd scart / usb.....	28		
PODSTAWOWE FUNKCJE	29		
Włączenie telewizora	29		
Regulacja dźwięku	29		

SKŁAD ZESTAWU

Należy sprawdzić czy pudełko zawiera wszystkie części.

W przypadku stwierdzenia braku którejkolwiek z części należy zwrócić się do sprzedawcy.

W skład zestawu wchodzi:

1. Instrukcja obsługi
2. Pilot
3. Dwie baterie typu CR 2025
4. Zasilacz



ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA



OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU URZĄDZENIA Z DESZCZEM I WILGOCIĄ.



Znak błyskawica ze strzałką skierowaną do dołu wewnątrz trójkąta ostrzega użytkownika o obecności niewyizolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz produktu, co ma ogromne znaczenie dla użytkownika, bowiem może stwarzać zagrożenie porażenia prądem.



Znak wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o ważnych informacjach dotyczących korzystania z urządzenia, zarówno dotyczących zasad bezpieczeństwa, dokumentacji jak i serwisowania.

ŹRÓDŁO ZASILANIA:

Należy podłączyć zasilacz do kontaktu 100-240 V prądu zmiennego. Jeśli podczas podłączania do kontaktu pojawią się trudności, należy wyjąć zasilacz i spróbować włożyć ponownie. Jeśli urządzenie nie zostanie uruchomione po włożeniu zasilacza do kontaktu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Należy upewnić się czy wtyczka zasilacza nie jest uszkodzona. W celu wyłączenia urządzenia należy wtyczkę zasilacza wyciągnąć z gniazdka.

UWAGA:

DANA INSTRUKCJA SERWISOWA KIEROWANA JEST DO SPECJALISTÓW. W CELU UNIKNIĘCIA PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH BEZ ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI.



ZASILANIE:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączane przez dłuższy czas należy odłączyć je od zasilania.
2. Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka należy upewnić się czy wszystko jest dobrze podłączone.
3. Urządzenie posiada konstrukcję Class I i powinno być podłączane do gniazda z uziemieniem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy uważnie przeczytać daną instrukcję obsługi.
2. Należy zachować daną instrukcję obsługi.
3. Należy stosować się do zasad opisanych w danej instrukcji obsługi.
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
5. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie można wycierać tylko suchą ścierką.
7. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych. Wentylacja powinna być odkryta. Nie należy umieszczać na urządzeniu gazet, materiałów takich jak zasłony, ręczniki. Nie należy kłaść urządzenia na dywanie, łóżku i innych przedmiotach, które mogą blokować wentylację.
8. Należy montować urządzenie zgodnie z daną instrukcją obsługi.
9. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła takiego jak grzejnik, piec, wentylator itp.
10. Nie należy deptać przewodu zasilającego, nie zwijać go.
11. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów polecanych przez producenta.
12. Należy korzystać z wyciągnika rekomendowanego przez producenta lub sprzedawanego razem z urządzeniem.
13. Należy wyciągać przewód zasilający z gniazda podczas burzy i podczas długotrwałego niekorzystania z niego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

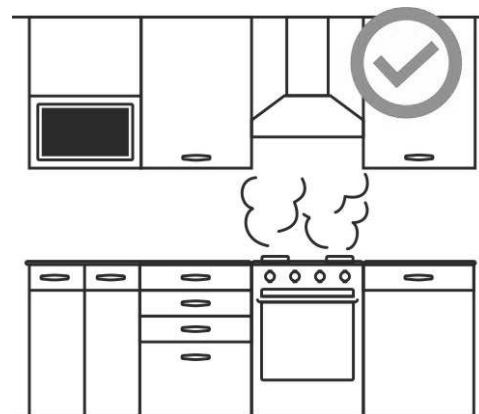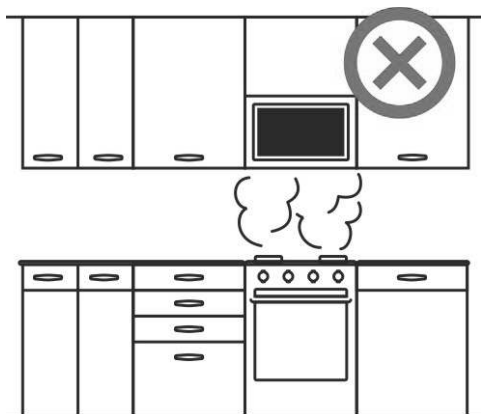

14. Wszystkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Zalecany jest serwis urządzenia w przypadku: uszkodzenia przewodu, do urządzenia dostała się woda, wilgoć lub inne przedmioty, urządzenie działa nieprawidłowo.

15. Nie należy umieszczać telewizora nad płytą grzewczą, mikrofalówką aby uniknąć przegrzania lub dostania się do urządzenia tłuszczu.

16. Nie należy dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą.

17. W celu uniknięcia ryzyka wzniesienia pożaru i porażenia prądem nie należy używać urządzenia w pobliżu ognia (świeczka, papierosy, komin, grill itp.)

UTYLIZACJA

Nie należy wyrzucać zużytych baterii do ogólnodostępnego kosza na śmieci.

Zgodnie z prawem zużyte baterie należy oddać do punktu zajmującego się utylizacją. Gwarantuje to odpowiednie przechowywanie i przetwarzanie ich.

Należy upewnić się, że oddawane baterie są całkowicie zużyte.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ:

Znacek przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że nie należy danego produktu wyrzucać do ogólnodostępnego kosza na śmieci. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej dowolne urządzenia elektroniczne nie powinny być utylizowane z codziennymi odpadkami. Powinny być one oddawane do specjalnych punktów zajmujących się zbiórką elektrośmieci.


Należy chronić środowisko i oddawać zużyte sprzęty do odpowiednich punktów. Bardzo dziękujemy!



UTYLIZACJA OPAKOWAŃ:


Opakowania nie są odpadkami codziennego użytku. Opakowanie urządzenia może być przerobione i ponownie wykorzystane. Proszę przestrzegać zasad utylizacji opakowań..

WSTĘP / PODSTAWOWE PARAMETRY

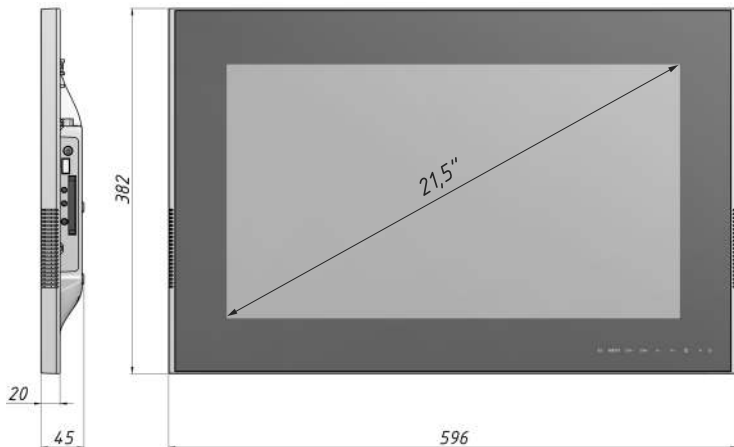

Wymiary w milimetrach

Przekątna ekranu- 21,5 cala -546mm

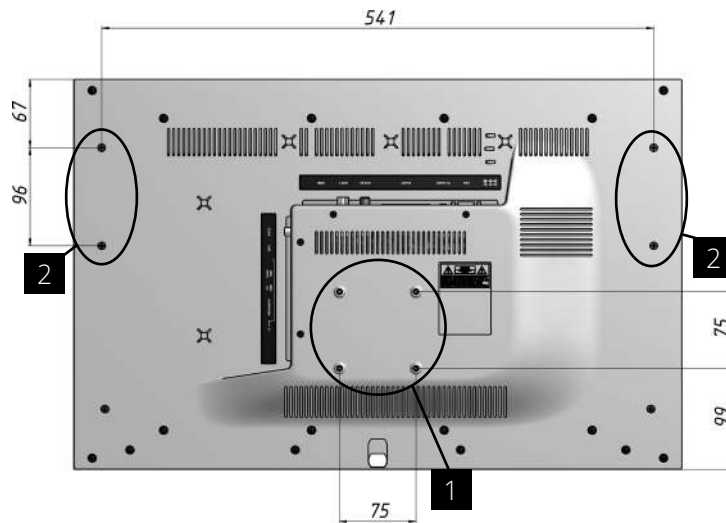


1. Miejsca mocowania wspornika zgodnie ze standardami VESA 75.
2. Miejsca mocowania mechanizmów Blum Aventos HK.

WSTĘP / PRZYCISKI STERUJĄCE


W danej instrukcji opisane są podstawowe parametry.

Na poniższym uproszczonym rysunku pokazany jest panel sterowania, który znajduje się na panelu przednim telewizora.

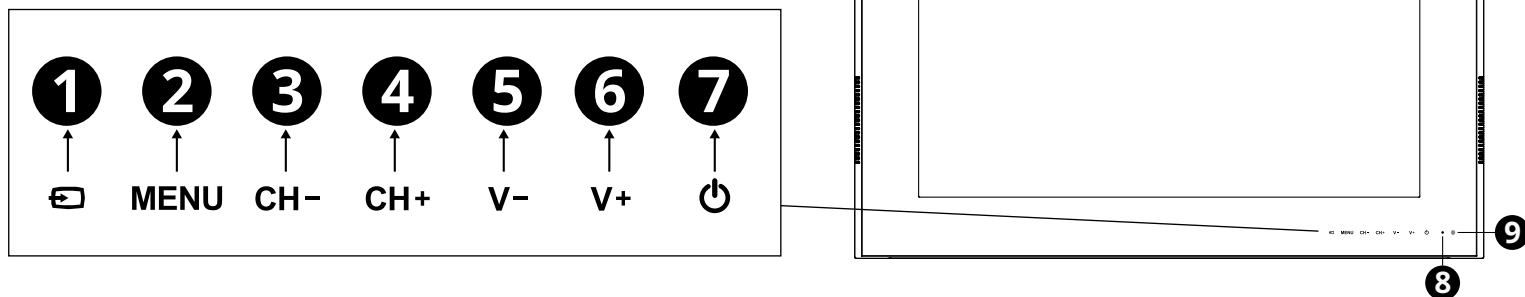

1. (📺) Naciśnij przycisk aby wybrać źródło sygnału audio-video lub telewizora.
2. (MENU) Naciśnij dany przycisk w celu otwarcia menu. Po pojawieniu się menu naciśnij ponownie przycisk, aby wyjść z menu.
3. (CH-) Naciśnij przycisk aby wybrać poprzedni kanał.
4. (CH+) Naciśnij przycisk, aby wybrać następny kanał.
5. (VOL-) Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć głośność.
6. (VOL+) Naciśnij przycisk, aby zwiększyć głośność.
7. (🔌) Naciśnij przycisk aby przejść w tryb gotowości.
8. Wskaźnik diody LED. Tryb gotowości. Zasilanie.
9. Okienko czujnika pilota.

WSTĘP / OPCJE PODŁĄCZENIA

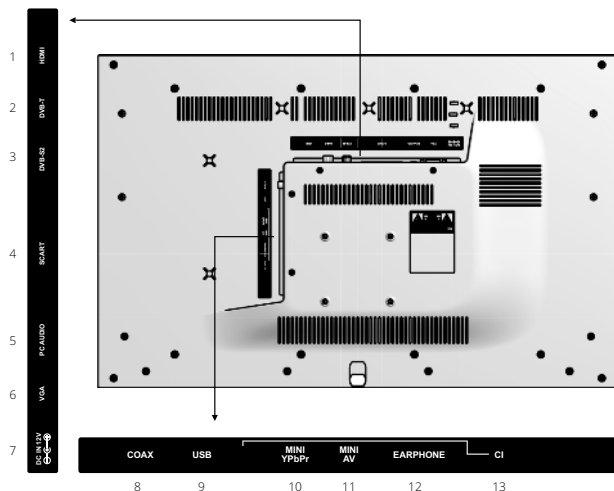


1. Gniazdo HDMI: Umożliwia podłączenie złącza HDMI.
2. DVB-T: Gniazdo antenowe.
3. DVB-S2: Gniazdo antenowe.
4. Gniazdo SCARD (wejście CVBS, RGB i wyjście audio: TV audio i złącze video).
5. Gniazdo PC Audio: Umożliwia podłączenie źródła sygnału audio komputera PC.
6. Gniazdo VGA: Umożliwia podłączenie źródła sygnału video VGA komputera PC.
7. DC IN 12V: Podłączenie źródła zasilania.
8. COAX: Wejście cyfrowe Tv.
9. Wejście USB: Umożliwia podłączenie urządzenia USB.
10. Mini YPbPr wejście video: Umożliwia podłączenie wyjścia YPbPr zewnętrznych urządzeń.
11. Gniazdo Mini AV: Umożliwia podłączenie audio i video zewnętrznego urządzenia.
12. Wejście Earphone: Wejście na słuchawki.
13. CI: Gniazdo CI (moduł do podłączenia płatnej telewizji kablowej).


WSTĘP / FUNKCJE PRZYCISKÓW PILOTA

1. STANDBY: Włącza i wyłącza telewizor.
2. MUTE: Naciśnij, aby wyłączyć lub włączyć dźwięk.
3. Przyciski numeryczne: Naciśnij przyciski numeryczne w celu bezpośredniego dostępu do wybranego programu.
4. DISPLAY: Naciśnij, aby wyświetlić aktualny status: kanał, źródło, nazwę kanału, czas itd.
5. RECALL: Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego kanału.
6. EPG: Wejście w tryb obrazu. Informacja o programach.
7. ▲ Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk do przesunięcia w górę i wyboru odpowiedniego parametru lub opcji.
8. MENU: Wyświetla Menu telewizora.
9. ◀ Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk do przesunięcia w lewo i wyboru odpowiedniego parametru lub opcji.
10. DVD SETUP: Wyświetla menu Ustawienia DVD (podłączenie DVD).
11. EXIT/CANCEL: Wyjście z menu.
12. SOURCE: Naciśnij aby wyświetlić wszystkie możliwe źródła sygnału.
13. ► Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk do przesunięcia w prawo i wyboru

odpowiedniego parametru lub opcji.

14. «OK»: Potwierdzenie wybranej funkcji, otwiera listę kanałów.
15. FAV: Przełącza do listy ulubionych kanałów.
16. ▼ Gdy pojawi się menu naciśnij przycisk do przesunięcia w dół i wyboru odpowiedniego parametru lub opcji.
17. S.MODE: Naciśnij, aby wybrać tryb Sound (Dźwięk).
18. P.MODE: Naciśnij, aby wybrać tryb Picture (Obraz).
19. CH+/PAGE: Wybiera następny kanał. Wybiera następną stronę w telegazecie.
20. CH-/PAGE: Wybiera poprzedni kanał. Wybiera poprzednią stronę w telegazecie.
21. VOL+: Zwiększa głośność.
22. VOL-: Zmniejsza głośność.

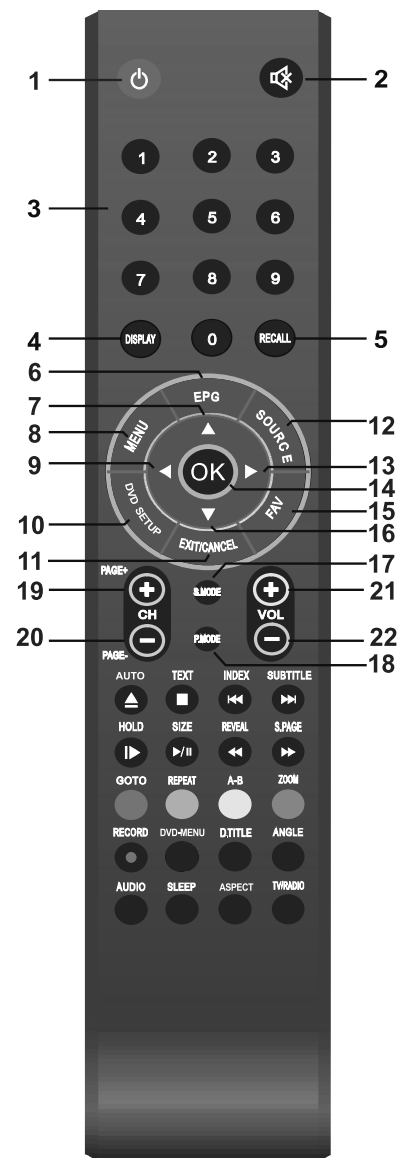

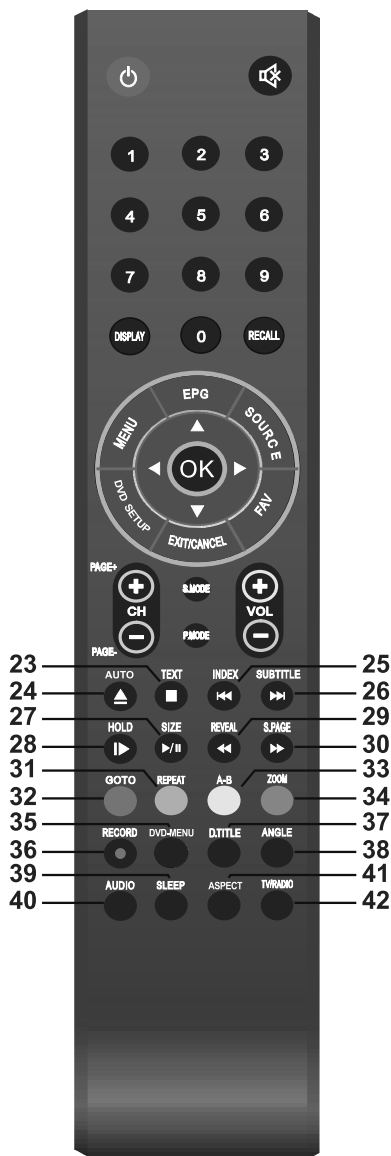

23. TEXT/■ : Włącza i wyłącza telegazetę. Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać wyświetlanie w trybie DVD/USB.
24. AUTO/▲: Naciśnij, aby automatycznie wyregulować obraz w trybie PC. Naciśnij przycisk ▲, aby włączyć/wyłączyć DVD.
25. INDEX/◀◀: Funkcjonalny przycisk telegazety (wykorzystywany tylko w trybie telegazety). Naciśnij przycisk ◀◀, aby przejść do poprzedniego tytułu/folderu w trybie DVD/USB.
26. SUBTITLE/▶▶: Naciśnij przycisk w celu wyboru różnych tytułów. Naciśnij przycisk ▶▶, aby przejść do następnego tytułu/folderu w trybie DVD/USB.
27. SIZE/▶/||: Zmienia rozmiar odtwarzania. Naciśnij przycisk ▶/|| aby włączyć/zatrzymać odtwarzanie plików DVD/USB.
28. HOLD/▶ Funkcjonalny przycisk telegazety (wykorzystywany tylko w trybie telegazety). Spowolnione odtwarzanie DVD.
29. REVEAL/◀◀: REVEAL: Naciśnij przycisk w celu wyświetlenia ukrytych informacji w niektórych trybach telegazety. Naciśnij przycisk ◀◀, w celu przewijania materiału do tyłu w trybie DVD/USB.
30. S.PAGE/◀◀: Naciśnij przycisk w celu przejścia do funkcji SUBCODE w trybie telegazety. Naciśnij przycisk ▶▶, w celu przewijania materiału do przodu w trybie DVD/USB.
31. REPEAT/GREEN: Funkcja powtarzania w trybie DVD. Przycisk do wyboru funkcji telegazety.
32. GOTO/RED: DVD zaczyna odtwarzanie po wybranym przedziale czasowym. Naciśnij time (czas) w ustawieniach czasowych. Urządzenie zaczyna odtwarzanie po wybranym czasie. Przycisk do wyboru funkcji telegazety.
33. A-B/Yellow: Powtórka fragmentu A-B w trybie DVD. Przycisk wyboru funkcji telegazety.
34. ZOOM/BLUE: Reguluje rozmiar obrazu w trybie DVD. Przycisk wyboru funkcji telegazety.
35. DVD-MENU: Wyświetla menu DVD.
36. RECORD: Naciśnij aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie.
37. D.TITLE: Podczas odtwarzania DVD naciśnij w celu przejścia do menu płyty, jeśli je posiada.
38. ANGLE: Wybiera różny kąt oglądania podczas odtwarzania DVD.
39. SLEEP: Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia.
40. AUDIO: Naciśnij, aby wybrać ścieżkę audio w trybie ATV/DTV. Zmienia tryb audio DVD.
41. ASPECT: Naciśnij, aby wybrać format odtwarzania 4:3,16:9 itd.
42. TV/RADIO: Wybór funkcji DTV i Radio w trybie DTV.

WSTĘP / WYMIANA BATERII

1. Należy otworzyć pokrywę schowka na baterie znajdującą się z tyłu pilota.
2. Następnie należy włożyć dwie baterie 3V typu CR 2025, zwracając uwagę na bieguny.
3. Na koniec należy zakryć pokrywę schowka na baterie.

UWAGI

DOTYCZĄCE WYMIANY BATERII

Zaciski zasilania nie muszą być zakryte. Baterie nie powinny być poddawane nagrzaniu (np. promieniami słonecznymi, ogniem) i nigdy nie należy wrzucać ich do ognia. Baterie mogą wybuchnąć.

Używanie nieodpowiednich baterii może doprowadzić do wycieków chemicznych i/lub wybuchu.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

Należy upewnić się, że baterie zostały prawidłowo włożone, zgodnie z biegunami, tak jak jest to pokazane na opakowaniu. Różne baterie posiadają różną charakterystykę.

Nie należy używać baterii różnego typu.

Nie należy używać starych i nowych baterii jednocześnie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii skraca czas ich działania i/lub może powodować wycieki chemiczne w starych bateriach. Jeśli baterie nie działają należy niezwłocznie je wymienić. Związki chemiczne, które się z nich wydostają mogą powodować uszkodzenia skóry.

Jeśli związki chemiczne wyciekły z baterii należy wytrzeć je suchą ściereczką,

W zależności od warunków przechowywania czas działania baterii, które zawarte były w zestawie może być skrócony.

Należy wyjąć baterie jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas.

ZASADY KORZYSTANIA Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

Nie należy uderzać i rzucać pilotem.

Nie należy zostawiać pilota w wilgotnych miejscach, ani zanurzać w jakiegokolwiek cieczy.

Nie należy zostawiać pilota w nasłonecznionych miejscach. Ciepło może uszkodzić pilot.


W celu ochrony środowiska nie należy wyrzucać zużytych baterii z pozostałymi odpadkami domowym, lecz odnieść je do specjalnego punktu zbiórki zużytych baterii.

051D



MONTAŻ

TELEWIZOR PRZEZNACZONY JEST DO ZABUDOWY W MEBŁACH KUCHENNYCH.

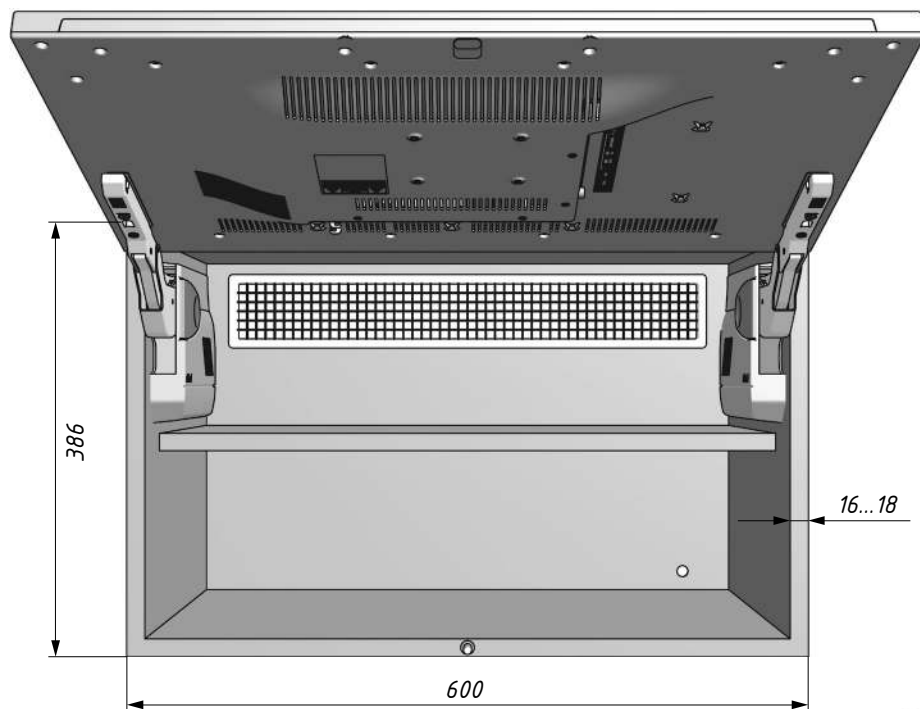


ZEWNĘTRZNE WYMIARY SZUFLADY (SZER.XWYS.):

Bez użycia uchwytów (600mm x 386mm)


Z wykorzystaniem uchwytu (600mm x 389mm)

Grubość ścianek szuflady 16 – 18mm

Jeśli przestrzeń na górze szafki jest swobodna, zaleca się zamontować siatkę wentylacyjną na górnej części, jeśli przestrzeń jest zajęta to na tylnej części.

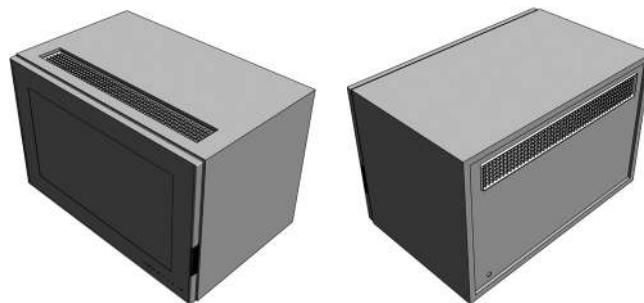




MONTAŻ / MONTAŻ UCHWYTU

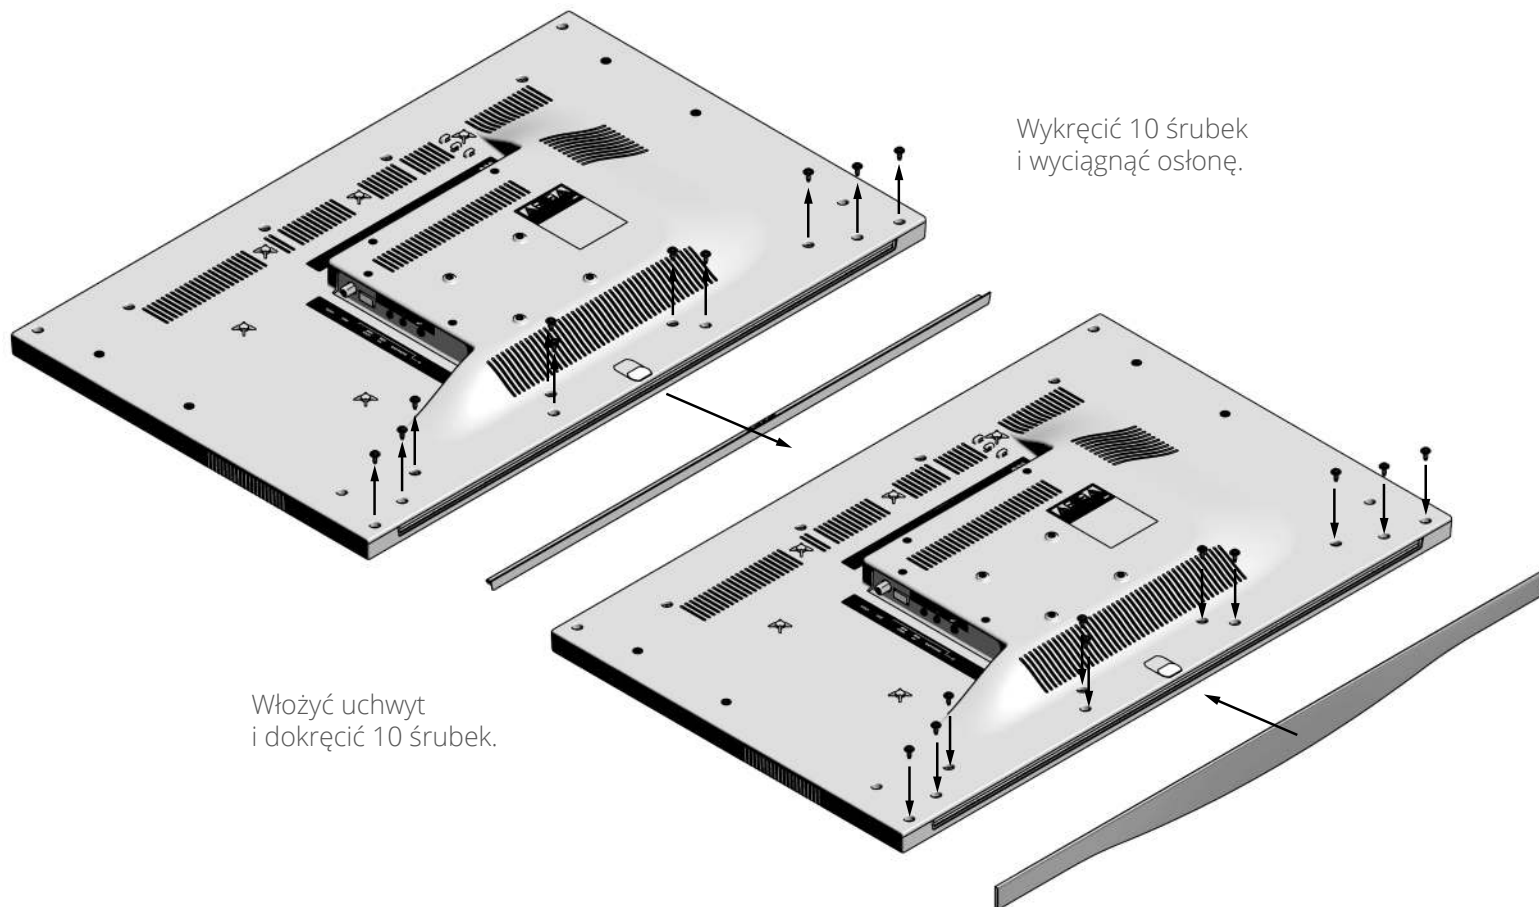




MONTAŻ / MONTAŻ MECHANIZMÓW BLUM AVENTOS HK



W celu zamontowania mechanizmu Blum Aventos HK proszę zapoznać się z instrukcją obsługi producenta.

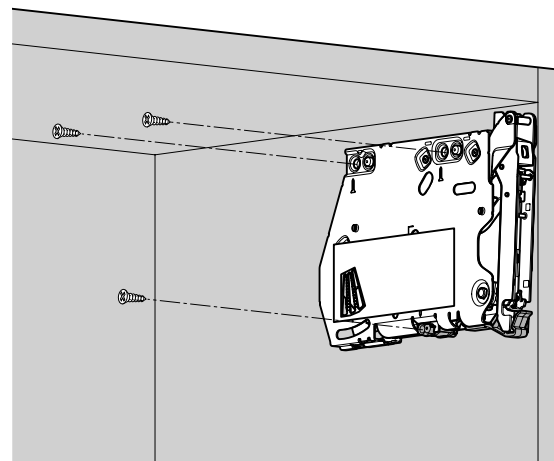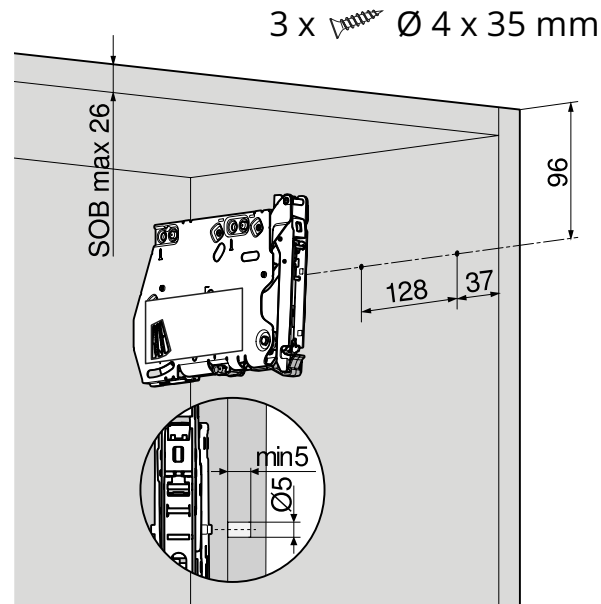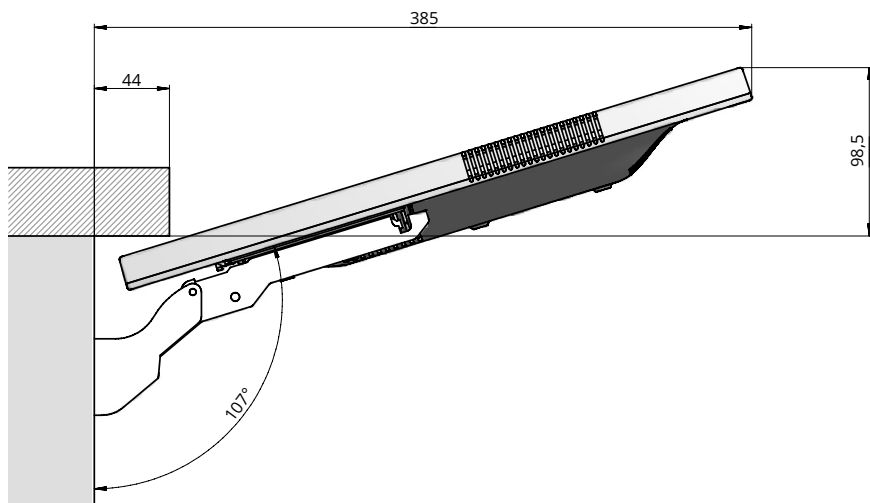




MONTAŻ / MONTAŽ

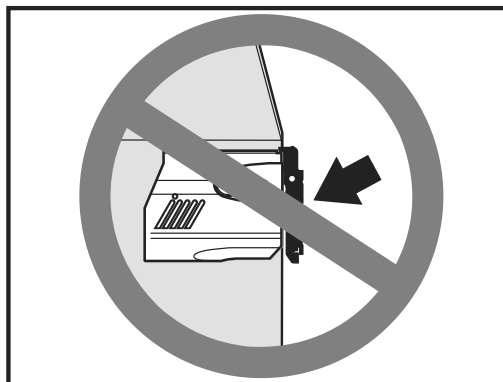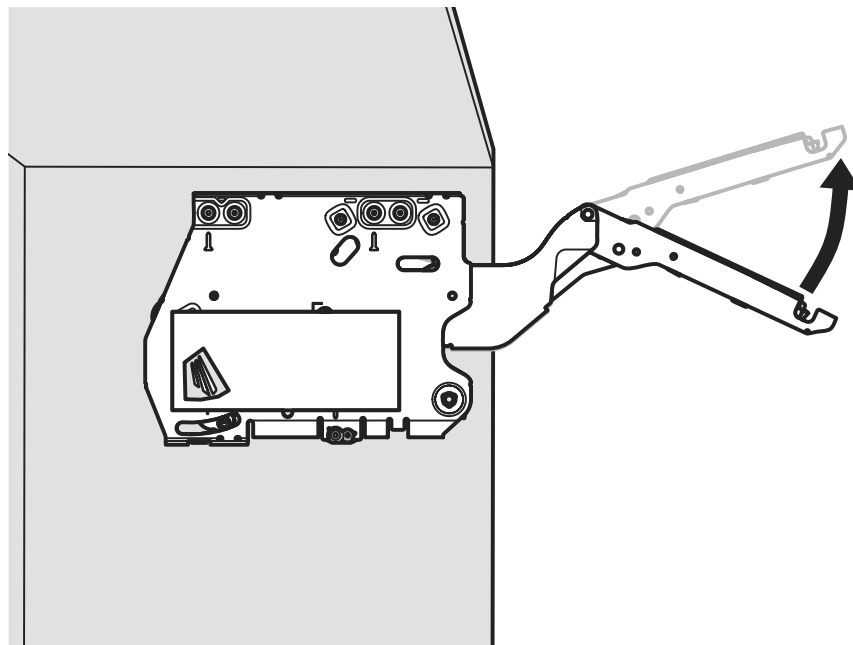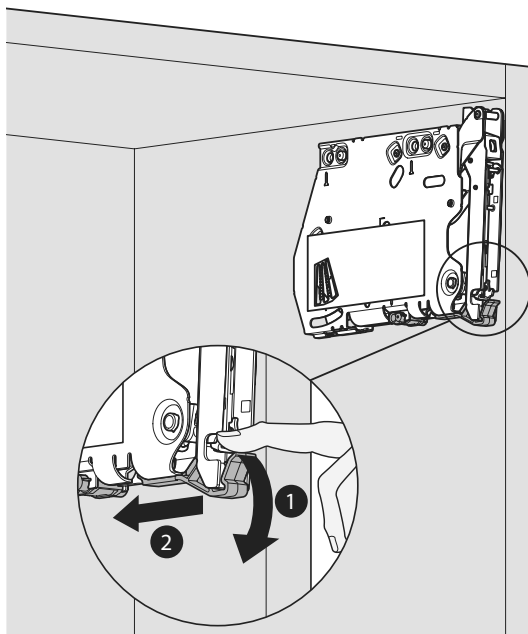

Istnieje niebezpieczeństwo uderzenia przez wyskakujący do góry uchwyt! Po otwarciu uchwytu nie należy go dociskać.

MONTAŻ / MONTAŽ



Należy zamocować elementy mocujące Blum 20S4200

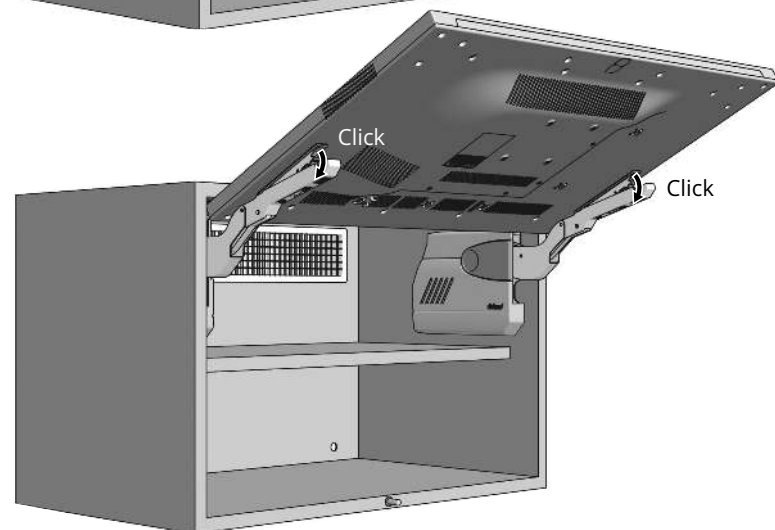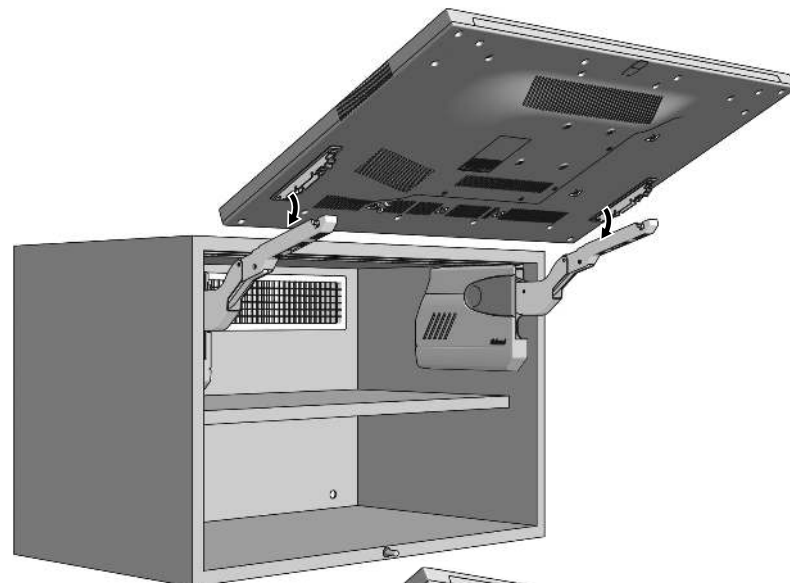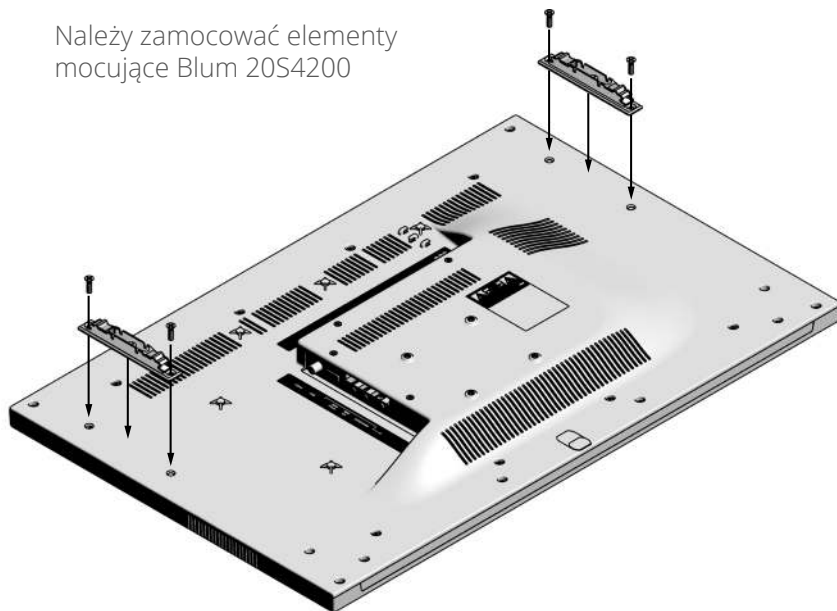


UWAGA:

Podłączenie telewizora do sieci zasilania, podłączenie anteny, przewodów i zewnętrznych urządzeń odbywa się tylko po zamocowaniu telewizora na wsporniku i ustawieniu w szafce.



MONTAŽ / MONTAŽ

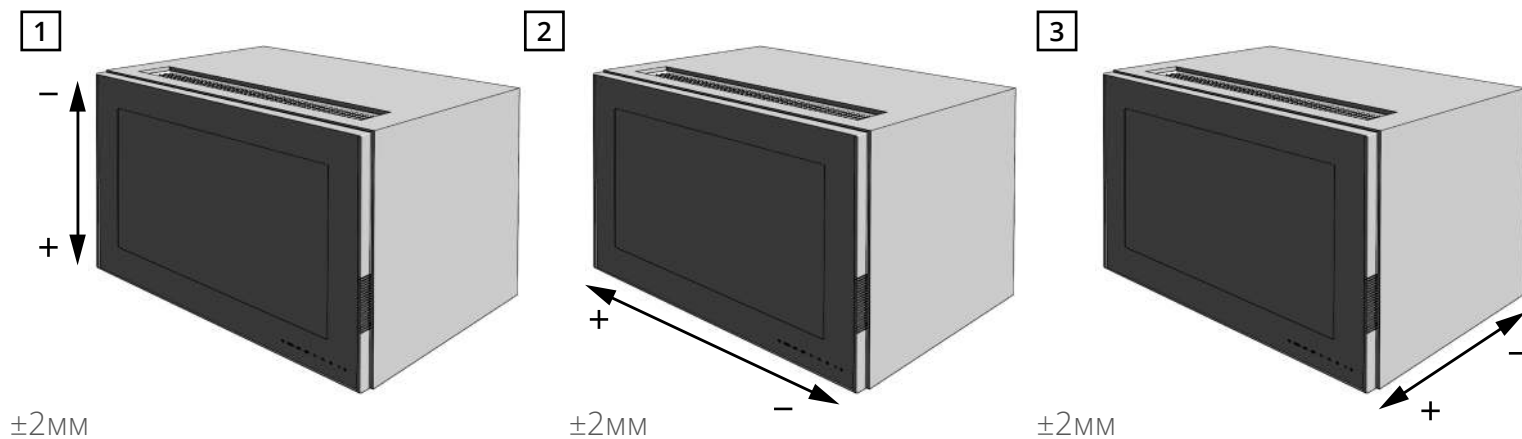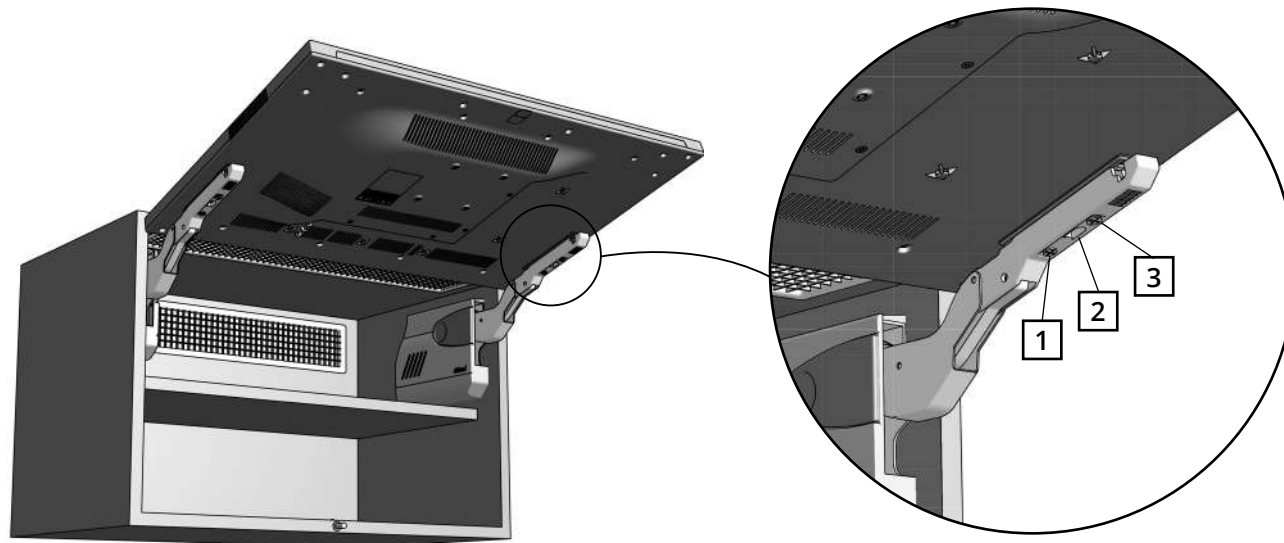

MOCOWANIE PRZEWODÓW TELEWIZORA

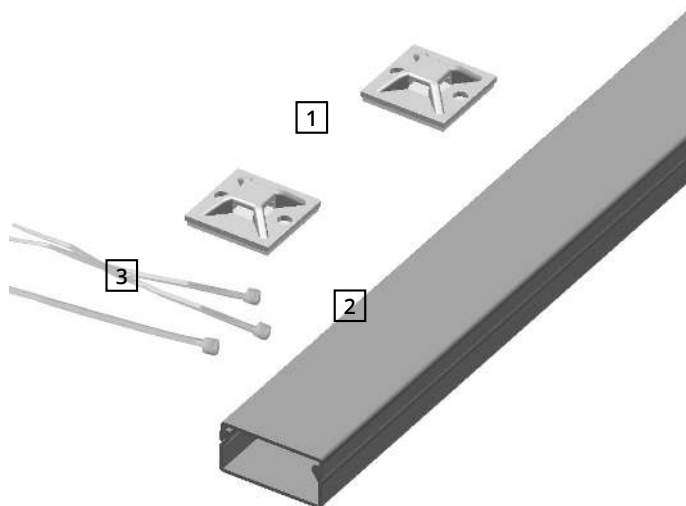


1. W celu poprowadzenia przewodów wewnątrz szafy należy użyć samoprzylepnych klipsów do kabli, korytka kablowego i opasek zaciskowych.

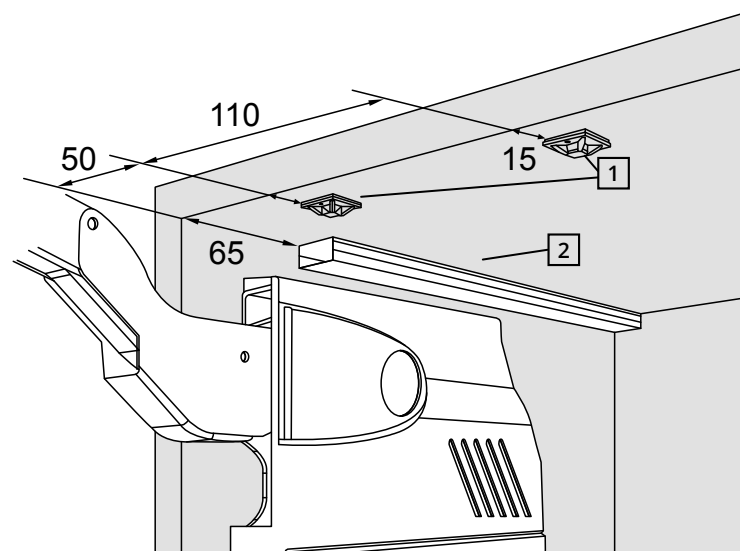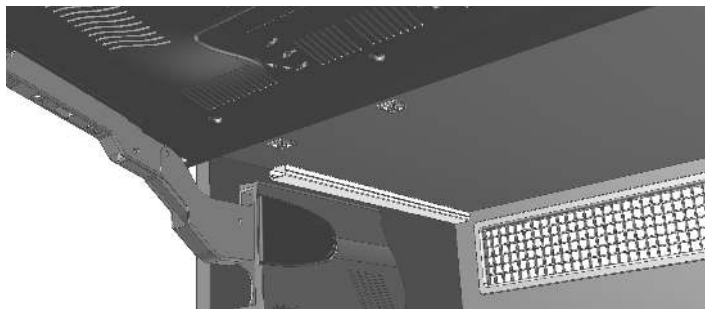


2. Należy zamontować korytko samoprzylepną taśmą wewnątrz szafy zgodnie z rysunkiem. Następnie należy przykleić samoprzylepne klipsy do kabli. Zaleca się dodatkowo przymocować korytko do szafki przy pomocy wkrętów.
3. Należy zamontować telewizor na uchwytych BLUM Aventos. Wszystkie przewody należy podłączyć do gniazd telewizora, podczas gdy jest on całkowicie podniesiony przy pomocy uchwytów.



4. Należy przymocować przewody, tak jak jest to pokazane na rysunku. Przewód zasilający [4] mocuje się przy pomocy trzech haczyków na tylnej ścianie telewizora. Pozostałe przewody mocuje się przy pomocy opasek zaciskowych [3] do odpowiednich otworów.

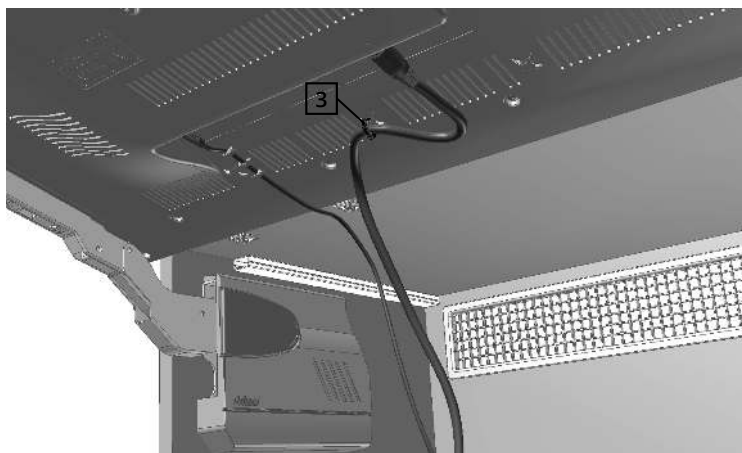


5. Należy przymocować przewody do klipsów [3] umieszczonych na górnej ścianie szafki. Opaskami zaciskowymi należy spiąć kable tak, aby nie mogły się swobodnie przesuwac.

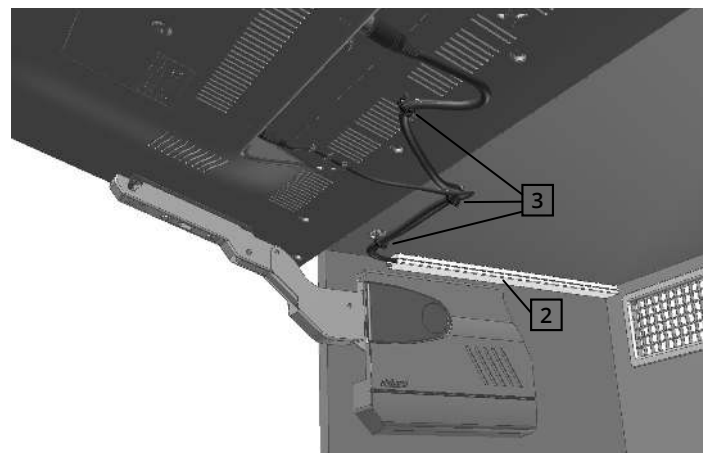

6. Należy włożyć przewód w korytka kablowe [2] i zakryć obudowę. Przewody nie powinny zwiisać w pobliżu uchwytów BLUM Aventos, aby zapobiec ich zniszczeniu lub uszkodzeniu.

MONTAŻ / DEMONTAŻ

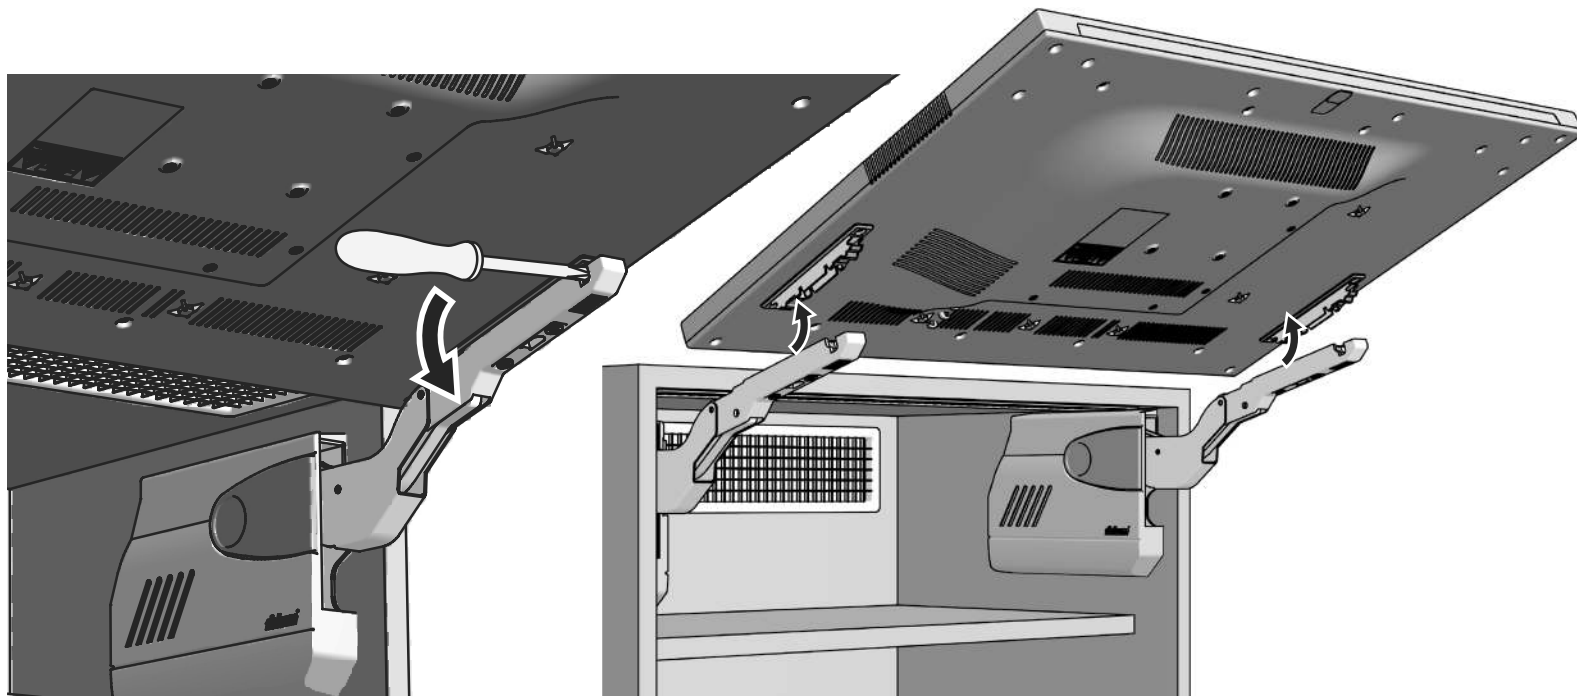

1. Wyłącz telewizor używając pilota lub wciskając przycisk  na telewizorze.
2. Wyłącz urządzenia zewnętrzne jeśli są podłączone do telewizora.
3. Odłącz telewizor od sieci zasilającej, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
4. Odłącz kabel zasilający od tylnej ścianki telewizora.
5. Odłącz wszystkie przewody podłączone do telewizora.
6. Używając śrubokręta odkręć wszystkie mocowania mechanizmów podtrzymujących.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / PODŁĄCZENIE ANTENY



W celu uniknięcia awarii nigdy nie podłączaj przewodu zasilającego dopóki nie połączysz wszystkich elementów.

PODŁĄCZENIE ANTENY

- W celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu wyreguluj ustawienie anteny.
- Przewód antenowy i konwerter nie wchodzi w skład zestawu.
- W obszarze ze słabym sygnałem w celu uzyskania lepszego obrazu należy podłączyć wzmacniacz sygnału do anteny, tak jak jest to pokazane poniżej.
- Jeśli konieczne jest rozdzielenie sygnału na dwa telewizory należy użyć rozdzielacz sygnału.

UWAGI:

Jako źródło sygnału można używać telewizji analogowej (kabel TV) lub DVB-T2. Aby odbierać sygnał DVB-T2 należy upewnić się czy dana usługa jest dostępna na tym terenie. W zależności od regionu i konstrukcji budynku do odbioru może być potrzebna dłuższa antena. Budynki z metalową konstrukcją mogą mieć wpływ na jakość sygnału.

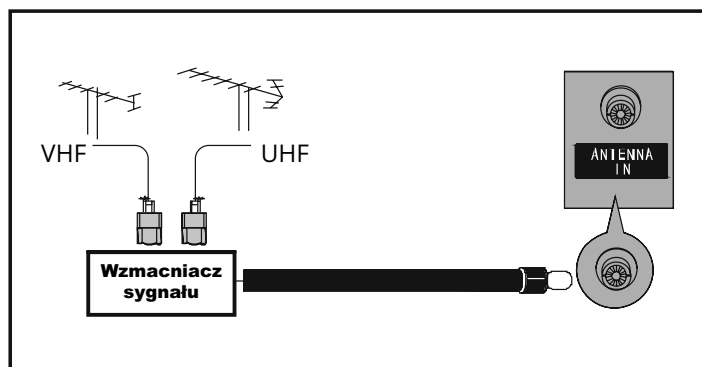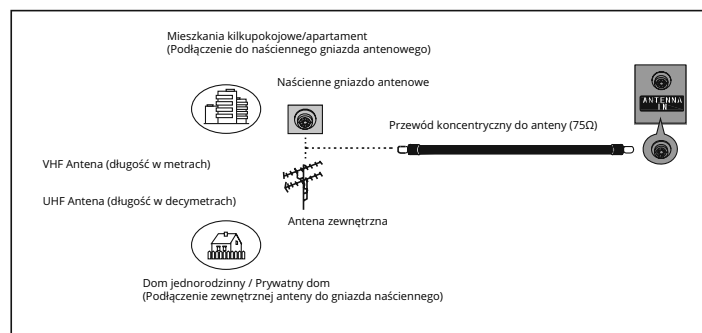


Należy pamiętać, że nie jest to wada urządzenia. Zobacz specyfikację techniczną odbioru DVB-T2.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / PODŁĄCZENIE DVD

PODCZAS KORZYSTANIA ZE ZŁĄCZA KOMPONENTOWEGO:

1. Należy podłączyć wejścia video (Y, PB, PR) odtwarzacza DVD do złącza YPbPr na telewizorze.
2. Należy podłączyć wyjścia audio odtwarzacza DVD do złącza AV (audio-video) na telewizorze.
3. Należy włączyć odtwarzacz DVD i włożyć płytę DVD.
4. Należy wybrać źródło Komponent (Komponent jako źródło sygnału), naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
5. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD.

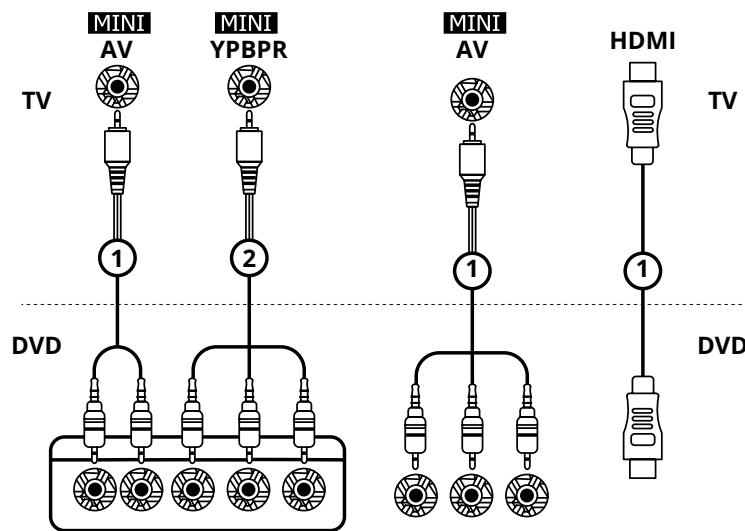

PODCZAS KORZYSTANIA ZE ZŁĄCZA AV:

1. Należy podłączyć wejście AV (Audio-video) odtwarzacza DVD ze złączem AV na telewizorze.
2. Należy podłączyć wyjścia audio odtwarzacza DVD do złącza audio na telewizorze.
3. Należy włączyć odtwarzacz DVD i włożyć płytę DVD.
4. Należy wybrać AV (Audio-video jako źródło sygnału), naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
5. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD..

PODCZAS KORZYSTANIA Z PRZEWODU HDMI:

1. Należy połączyć wejście HDMI odtwarzacza DVD ze złączem HDMI w telewizorze.
2. Należy wybrać źródło HDMI (HDMI jako źródło sygnału), naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
3. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD.

i HDMI przesyła jednocześnie sygnał audio-video co gwarantuje najlepszą jakość obrazu.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / POŁĄCZENIE PC/SŁUCHAWKI

PODŁĄCZENIE KOMPUTERA PC

PODCZAS KORZYSTANIA Z PRZEWODU D-SUB:

1. Należy podłączyć wyjście VGA komputera ze złączem VGA w telewizorze.
2. Należy podłączyć wyjście audio komputera ze złączem PC audio w telewizorze.
3. Należy włączyć komputer i telewizor.
4. Należy wybrać źródło VGA (VGA jako źródło sygnału), naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
5. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi komputera..


OBSŁUGIWANE FORMATY OBRAZU Z KOMPUTERA:

Obsługiwane rozdzielczości:

800*600@60Hz, 1024*768@60Hz, 1152*864@60Hz,
1280*720@60Hz, 1280*768@60Hz, 1280*960@60Hz,
1280*1024@60Hz, 1920*1080@60Hz.

UWAGI:

1. Zalecana rozdzielczość 1920x1080 60 Hz.
2. Inne rozdzielczości mogą nie być obsługiwane.

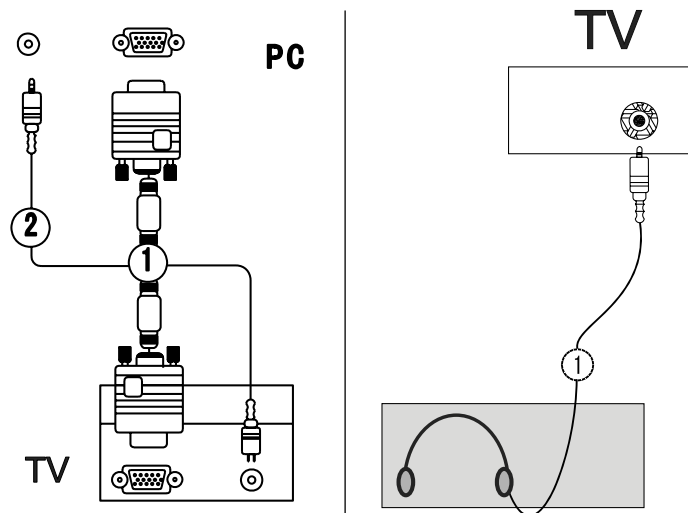

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK


ZA POMOCĄ KABLA SŁUCHAWKOWEGO:

1. Należy podłączyć końcówkę słuchawek do odpowiedniego wyjścia na telewizorze.
2. Należy włączyć telewizor, słuchawki będą działać, a dźwięk w telewizorze wyłączy się.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA / POŁĄCZENIE SCART / USB

PODŁĄCZENIE ZŁACZA SCART ZA POMOCĄ KABLA:


1. Połączyć wyjście SCART odtwarzacza DVD do gniazda SCART w telewizorze.
2. Włączyć odtwarzacz DVD i włożyć płytę.
3. Należy wybrać źródło SCART (SCART jako źródło sygnału), naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
4. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi DVD.

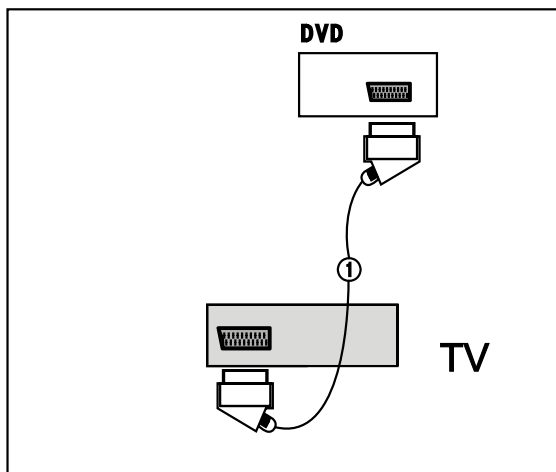

POŁĄCZENIE USB

1. Należy podłączyć urządzenie USB do gniazda USB na telewizorze.
2. Należy wybrać źródło USB (USB jako źródło sygnału), naciskając przycisk Source (źródło sygnału) na pilocie.
3. Należy wybrać Media Mode (tryb multimedia) aby odtworzyć pliki: zdjęcia, muzyka, film, tekst.

Uwagi: Dane urządzenie współdziała z większością współczesnych urządzeń USB. Jednak producent nie gwarantuje współdziałania z wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku z powodu ogromnej ilości dostępnych urządzeń.

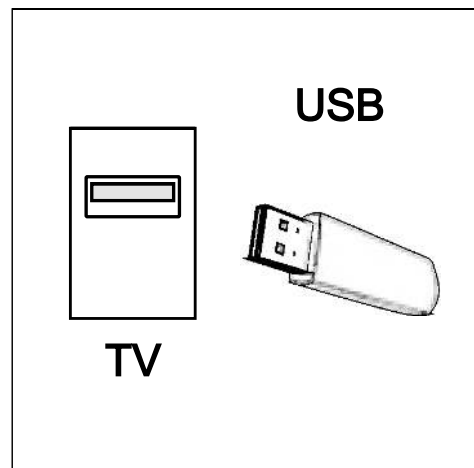

PODSTAWOWE FUNKCJE

WŁĄCZENIE TELEWIZORA

Należy prawidłowo podłączyć kabel zasilający. Gdy dioda zaświeci się na czerwono, telewizor pozostaje w stanie gotowości.

Naciskając przycisk  na pilocie włączamy telewizor. Dioda zaświeci się na kolor zielony. Oznacza to, że telewizor jest włączony.

Po ponownym wciśnięciu przycisku  na pilocie dioda zapali się na kolor czerwony i telewizor przejdzie w stan gotowości. Jeśli planowane jest dłuższe niekorzystanie z urządzenia należy odłączyć przewód od zasilania.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI DŹWIĘKU:

1. Naciśnij przycisk VOL+/VOL- na panelu telewizora lub na pilocie w celu regulacji głośności.
2. Aby wyłączyć dźwięk należy wcisnąć przycisk  na pilocie.
3. Aby ponownie włączyć dźwięk należy wcisnąć przycisk  lub VOL+/VOL- na pilocie lub telewizorze.

WYBÓR PROGRAMÓW

Należy wcisnąć przycisk CH+/CH- na panelu telewizora lub przycisk CH+/CH- na pilocie w celu wybrania odpowiedniego programu. Można użyć także przycisków numerycznych na pilocie.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE CZASOWE

Nie ma konieczności wyłączenia telewizora przed pójściem spać. Automatyczne czasowe wyłączenie przełączy telewizor w stan gotowości po odpowiednio ustawionym czasie. Należy nacisnąć przycisk **SLEEP** na pilocie kilka razy, w celu wyboru odpowiedniej ilości minut. Na ekranie pojawią się liczby: Off (wyłącz się) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 lub 120 minut.

Sleep: Wyłącz się

FUNKCJA POWROTU

Podczas oglądania programów można nacisnąć przycisk RECALL (powrót) na pilocie, aby powrócić do poprzedniego programu.

PRZEŁĄCZENIE ŹRÓDŁA SYGNAŁU

Należy nacisnąć przycisk SOURCE (źródło sygnału) aby wyświetlić listę dostępnych źródeł sygnału. Należy korzystać z przycisków / w celu wybrania odpowiedniego źródła sygnału.

Należy wcisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru źródła sygnału. Aby zakończyć należy wcisnąć przycisk EXIT (Wyjście).



PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU PICTURE (OBRAZ)



Należy wcisnąć przycisk MENU na pilocie aby otworzyć menu główne.

Korzystając z przycisków ▼/▲ na pilocie należy wybrać PICTURE (obraz), następnie OK / ► wybrać Menu.

1. Naciskając przycisk ▼/▲ na pilocie należy wybrać opcję którą chcemy zmienić.
2. Aby potwierdzić zmianę należy wcisnąć przycisk OK na pilocie,
3. Po zakończeniu ustawień należy wcisnąć przycisk MENU w celu potwierdzenia i powrotu do poprzedniego Menu..



PORADY: Aby bezpośrednio zmienić tryb obrazu należy wcisnąć przycisk PMODE na pilocie.

PICTUR MODE (TRYB OBRAZU)

Następnie należy wcisnąć przyciski ▼/▲ do wyboru trybu obrazu, następnie wcisnąć OK, aby wybrać podmenu.

Następnie należy wcisnąć przyciski ▼/▲ do wyboru trybu obrazu (Dostępne są: Dynamiczny, Standardowy, Łagodny, Własny).

Można zmienić jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, odcień gdy wybrany jest tryb użytkownika.

BRIGHTNESS / CONTRAST / SHARPNESS / SATURATION / HUE (JASNOŚĆ / KONTRAST / OSTROŚĆ / KOLOR / ODCIEŃ)

Wciskając przyciski ▼/▲ należy wybrać odpowiednią opcję. Aby przeprowadzić konfigurację należy wybrać przycisk ◀/▶.

BRIGHTNESS (Jasność) Regulacja jasności obrazu, zmienia się także wszystkie ciemne elementy obrazu.

CONTRAST (Kontrast) Regulacja intensywności obrazu, ciemne elementy obrazu pozostaną bez zmian.

SHARPNESS (Ostrość) Regulacja ostrości obrazu.

SATURATION (Kolor) Regulacja nasycenia kolorów zgodnie z upodobaniem.

HUE (Odcień) Regulacja odcienia w razie konieczności zmiany koloru.

COLOR TEMP (Temperatura koloru) Pozwala zmienić tonację obrazu zgodnie z upodobaniem.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU PICTURE (OBRAZ)

Korzystając z przycisków ▼/▲ w menu należy wybrać Temperaturę koloru, następnie wcisnąć przycisk OK / ► aby wejść w podmenu.

STANDART (Standardowy) Normalny odcień obrazu.

COOL (zimny) Delikatnie niebieski odcień obrazu.

WARM (ciepły) Delikatnie czerwony odcień obrazu.

ASPECT RATIO (Proporcja obrazu) Korzystając z przycisków ▼/▲ w menu należy wybrać Proporcja Obrazu, następnie wcisnąć przycisk OK / ► aby wejść w podmenu.

Dostępne formaty: 4:3 / 16:9 / Pełny / Zoom 1 / Zoom 2 / Panorama

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SOUND (DŹWIĘK)



Należy nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne.

Korzystając z przycisków ▼/▲ na pilocie należy wybrać opcję SOUND.

Korzystając z przycisków ▼/▲ na pilocie należy wybrać opcję, którą chcemy zmienić w menu SOUND (dźwięk).

1. Aby potwierdzić zmianę należy wcisnąć przycisk OK na pilocie.
2. Po zakończeniu konfiguracji należy wcisnąć przycisk MENU w celu potwierdzenia i powrotu do poprzedniego menu.

OPCJE MENU SOUND MODE (TRYB DŹWIĘKU)

Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać tryb dźwięku, następnie potwierdzić przyciskiem OK wybierając odpowiedni tryb: Standard, Muzyka, Film, Mowa, Własny.

i PORADY: naciskając przycisk SMODE na pilocie można zmienić dźwięk bezpośrednio.

STANDARD (Standardowy) - zbalansowany dźwięk.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SOUND (DŹWIĘK)

MUSIC (Muzyka) - zachowanie oryginalnego dźwięku, optymalny dla programów muzycznych.

PERSONAL (Własny) - regulacja według upodobania.

MOVIE (Film) - aby wzmocnić wysokie i niskie dźwięki.

TREBLE/BASS/BALANCE (Wysokie tony / Poziom basów/Balans)
Należy wybrać odpowiednią opcję korzystając z przycisków ▼/▲
Aby zmienić należy korzystać z przycisków ◀/▶.

TREBLE (Wysokie tony) Ustawienie wysokiej częstotliwości dźwięku, zwiększa lub zmniejsza wysokoczęstotliwościowe dźwięki.

BASS (Poziom basów) Ustawienie niskiej częstotliwości dźwięku, zwiększa lub zmniejsza niskoczęstotliwościowe dźwięki.

BALANCE (Balans) Ustawienie balansu głośności między prawym i lewym głośnikiem. Ten parametr reguluje moc głośników, zapewniając najlepszą jakość dźwięku.

SURROUND Włączenie efektu «Surround» w celu uzyskania lepszego efektu dźwiękowego.

AVL Podczas włączonego trybu AVL (automatyczne ograniczenie głośności) zablokowane jest zwiększenie dźwięku.

SPDIF Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać SPDIF, następnie wcisnąć przycisk OK, aby skonfigurować opcje. Następnie należy wybrać odpowiedni parametr przy pomocy przycisków ▼/▲. Dostępne tryby: OFF / PCM / Auto (Wyłączony / PCM / Auto).

AUDIO DESCRIPTION Pozwala osobom niesłyszącym uzyskać tekstową informację o nadawanym materiale.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU CHANNEL (KANAL)



Należy wcisnąć przycisk MENU na pilocie, aby wyświetlić menu główne. Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać CHANNEL (KANAL), aby wejść w podmenu należy wcisnąć OK.

1. Korzystając z przycisków ▼/▲ na pilocie należy wybrać opcję, którą chcemy zmienić w menu CHANNEL. Aby zmienić należy wcisnąć przycisk OK.
2. Po zmianie należy wcisnąć przycisk MENU aby potwierdzić zmianę i wrócić do poprzedniego menu.

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI - korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać Zarządzanie kanałami, następnie wcisnąć OK, aby wejść w podmenu. Trzy kolorowe przyciski są przyciskami bezpośredniego dostępu do programowania programów. Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać program, który chcemy usunąć, przesunąć, następnie:

Wciskając **czerwony** przycisk usuwamy program. Wciskając

zielony przycisk opuszczamy program (telewizor automatycznie opuści dany program podczas przeglądania programów używając przycisku CH+/- do przeglądania programów.


Wciskając **niebieski** przycisk wchodzimy w tryb przesuwania kolejności programów, następnie używając przycisków ▼/▲ przesuwamy program.

ZARZĄDZANIE ULUBIONYMI Na liście pojawią się tylko programy dodane do ulubionych.

COUNTRY (Kraj) Korzystając z przycisków ◀/▶ należy wybrać Country(Kraj).

POŁĄCZENIE TV Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać Połączenie TV, następnie przyciskami ◀/▶ wybrać jedną z opcji: Antena, Sieć, Satelita.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU CHANNEL (KANAL)

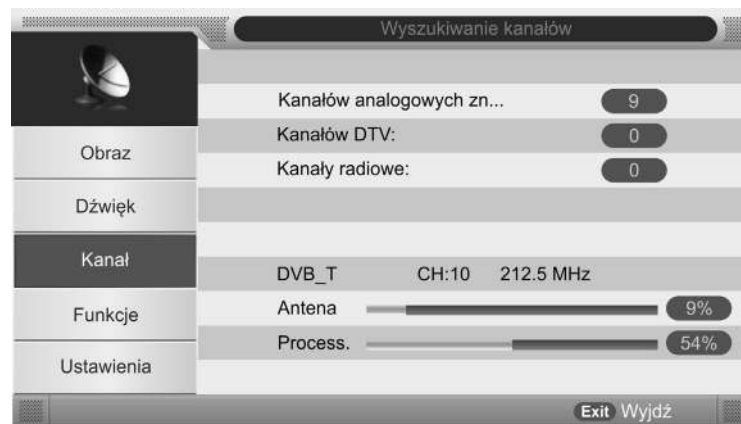

AUTO SEARCH (automatyczne wyszukiwanie) Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać Auto Scan, aby potwierdzić zmianę należy wcisnąć przycisk OK. W podmenu należy wybrać tryb(Wszystkie) i wcisnąć OK.

START (Start) Należy wcisnąć OK w celu rozpoczęcia automatycznego wyszukiwania. W pierwszej kolejności pojawią się programy cyfrowe, następnie analogowe. Przed rozpoczęciem automatycznego wyszukiwania należy potwierdzić typ podłączenia Antenna (Antena) lub Cable (Kabel). W przypadku nieprawidłowego wyboru typu nie zostanie znaleziony żaden program. Znalezione liczby nie zawierają w sobie programu kodowania.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU CHANNEL (KANAL)



ODBIÓR TELEWIZJI SATELITARNEJ

Należy wybrać Tryb Satelita w podmenu i wejść w Menu ustawień odbioru sygnału satelitarnego.

Opcje	Opis
Tryb	Po wyciszeniu, wyszukiwanie sieciowe, całościowe wyszukiwanie
Satelita	65 sygnałów do szukania
Rodzaj usługi	Wszystkie bezpłatne
Rodzaj programu	Wszystkie. TV

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / FUNKCJE MENU



Należy wcisnąć przycisk Menu, aby otworzyć Menu główne.

Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać z menu Funkcje; aby wejść w podmenu należy wcisnąć OK.

LOCK SYSTEM (Blokuj) Korzystając z przycisków ▼/▲ możemy zablokować system. Aby potwierdzić blokadę należy wcisnąć OK. W oknie, które się pojawi należy wpisać nasze hasło. Następnie należy wcisnąć Menu w celu potwierdzenia i powrotu do poprzedniego menu. Hasło wstępne «0000». W przypadku zapomnienia hasła należy zwrócić się do punktu serwisowego.

JĘZYK Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać odpowiednią opcję i potwierdzić przyciskiem OK.

Istnieje możliwość wybrania języka menu, programów, telegazety. Po wybraniu odpowiedniej opcji należy wcisnąć OK. Następnie należy wybrać odpowiedni język i wcisnąć przycisk menu, aby



potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

ZEGAR Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać opcję zegara. Następnie należy wybrać odpowiednie parametry czasowe lub strefę czasową w trybie Auto.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać odpowiednią opcję. Następnie należy wcisnąć OK i wybrać odpowiedni czas, po którym telewizor przejdzie w stan gotowości. Następnie należy wcisnąć Menu w celu potwierdzenia i powrotu do poprzedniego menu. Po wyłączeniu się telewizora i ponownym uruchomieniu ustawiony czas nie resetuje się.

CZAS WYŁĄCZENIA Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać automatyczne wyłączenie. Następnie należy ustawić czas po którym telewizor ma się wyłączyć. (Dostępne opcje: 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.)

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / FUNKCJE MENU



DLA NIESŁYSZĄCYCH Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać opcje dla niesłyszących, następnie należy przyciskami ◀/▶ wybrać On (włącz) lub Off (wyłącz).

CI INFORMACJE Edycja profilu modułu CI CAM (dostępne tylko w trybie telewizji cyfrowej).

PVR/TIMESHIFT Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać opcję PVR/Timeshift, następnie należy wcisnąć OK, aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

WYBÓR PARTYCJI Należy wybrać urządzenie na którym zostanie zapisane nagranie.



AUTO TIMESHIFT Dostępne opcje «OFF» i «AUTO».

BUFOR TIMESHIFT Należy ustawić czas lub wybrać «Auto».

TIMER Należy wcisnąć OK, aby wejść w podmenu i wybrać odpowiednie parametry.

LISTA NAGRAŃ Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić listę istniejących zapisów.

ROZPOCZĘCIE NAGRYWANIA Naciśnij przycisk OK aby wybrać.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SETUP (USTAWIENIA)



CZAS OSD (Czas wyświetlania Menu) Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać ustawienie menu, następnie korzystając z przycisków ◀/▶ należy wybrać odpowiedni parametr (dostępne są: 15sek., 20sek., 25sek., 30sek., zawsze)

AUTO SCART w przypadku braku sygnału na ekranie pojawia się automatycznie sygnał z uniwersalnego gniazda SCART (zewnętrzne źródło sygnału)

KONFIGURACJA PC Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać ustawienia współdziałania z komputerem, następnie należy wcisnąć OK, aby potwierdzić i powrócić do poprzedniego menu.

NIEBIESKIE TŁO Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać ustawienia niebieskiego tła, następnie wybrać odpowiedni parametr (Dostępne: Wyłączony, Włączony).

TRYB DOMOWY Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać Tryb domowy, następnie korzystając z przycisków ◀/▶ wybrać parametr (Dostępne są: dom, dynamiczny, standardowy, łagodny).

RESETOWANIE USTAWIEŃ Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać Resetowanie ustawień, następnie wcisnąć przycisk OK.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać Aktualizacja oprogramowania, następnie wcisnąć OK, sprzęt będzie wyszukiwał aktualizacji.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPCJE MENU SETUP (USTAWIENIA)

ATV/SCART/HDMI/AV/YPBPR/PC

1. Ustawienia PC (Komputera) w menu PICTURE (obraz) dostępne są tylko po podłączeniu PC (podłączenie komputera). Tryb ekranu w menu PICTURE (obraz) i HDMI CEC Control (ustawienie HDMI CEC) w menu SETUP (ustawienia) dostępne tylko przy podłączeniu wejścia HDMI.
2. Audio Description (Opis audio) i Sound Type (rodzaj dźwięku) w menu Audio (dźwięk) nie są dostępne.
3. Tryby SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC są niedostępne w menu Channel (Program).
4. Parental Rating (Ograniczenia wiekowe) i Channel Locks (Blokada programów) nie są dostępne dla trybów SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC.
5. Audio Languages (Język audio), Subtitle (Napisy) PVR Settings (Ustawienia PVR) w menu SETUP (Ustawienia) są nie dostępne w trybie SCART/AV/PC. Audio Languages (Język audio), Subtitle (Napisy), Teletext (Telegazeta), PVR Settings (Ustawienia PVR) w menu Setup (Ustawień) nie są dostępne w trybie HDMI/YPbPr.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)



UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem USB należy podłączyć urządzenie USB i wcisnąć przycisk SOURCE (Źródło).

Korzystając z przycisków ◀▶ należy wybrać w menu Media, następnie wcisnąć przycisk Ok, aby wejść w Media.

Korzystając z przycisków ◀▶ należy wybrać dostępne załączniki (Album, Muzyka, Film, e-book), następnie wcisnąć Ok.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)



PHOTO (Album)

Korzystając z przycisków ◀▶ należy wybrać PHOTO (ALBUM) w menu głównym, następnie wcisnąć przycisk OK.

Korzystając z przycisków ▼▲ należy wybrać odpowiedni plik, który chcemy otworzyć, następnie wcisnąć OK.

Przyciskiem ▶|| uruchamiamy przeglądanie plików.

Korzystając z przycisków ▼▲ wracamy po poprzedniego menu.



MUSIC (Muzyka)

Korzystając z przycisków ◀▶ należy wybrać MUSIC (MUZYKA) w menu głównym, następnie wcisnąć przycisk OK.

Korzystając z przycisków ▼▲ należy wybrać odpowiedni plik, który chcemy otworzyć, następnie wcisnąć OK.

Gdy w prawym rogu pojawi się informacja o pliku należy wcisnąć przycisk ▶|| aby wejść w tryb słuchania.

Korzystając z klawiszy ◀▶ można sterować odtwarzaczem muzyki.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)



Przycisk zatrzymanie dźwięku (pauza).

Przycisk włączenie poprzedniego utworu.

Przycisk włączenie następnego utworu.

Przycisk szybkie przewinięcie utworu do tyłu.

Przycisk szybkie przewinięcie utworu do przodu.

Przycisk przerwanie odtwarzania utworu.

Korzystając z przycisków wracamy do poprzedniego menu.




MOVIE (Film)

Korzystając z przycisków należy wybrać MOVIE (Film) w menu głównym i wcisnąć przycisk OK.

Korzystając z przycisków należy wybrać plik, który chcemy obejrzeć i wcisnąć OK. Następnie należy wcisnąć przycisk aby uruchomić odtwarzanie.

Korzystając z przycisków wracamy do poprzedniego menu.

PODSTAWOWE FUNKCJE MENU / OPERACJE Z URZĄDZENIAMI (USB)

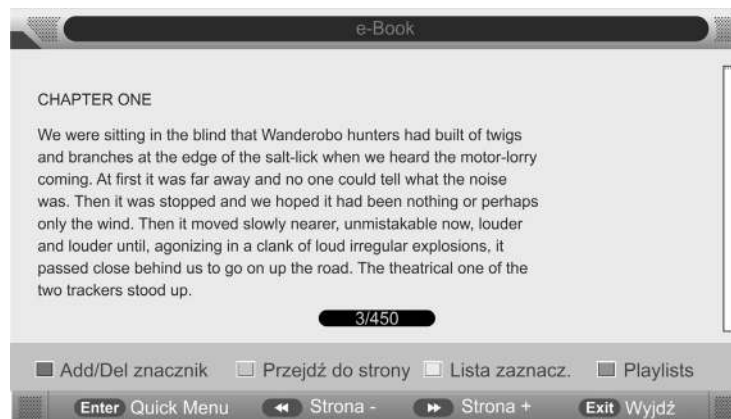

e-Book (e-Book)

Korzystając z przycisków ◀▶ należy wybrać e-Book w menu głównym, następnie wcisnąć OK. W prawym rogu pojawi się informacja o pliku.

Korzystając z przycisków ▼/▲ należy wybrać odpowiedni plik, który chcemy obejrzeć, następnie wcisnąć OK. Następnie należy wcisnąć ▶/|| aby uruchomić odtwarzanie.

Korzystając z przycisków ▼/▲ wracamy do poprzedniego menu.

WYSZUKIWANIE I USUNIĘCIE USTEREK

Przed zwróceniem się o pomoc do serwisu należy samemu sprawdzić sprzęt. Jeśli nie uda nam się naprawić usterki należy zwrócić się o pomoc do fachowca

PROBLEM	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Brak dźwięku i obrazu	Należy sprawdzić czy przewód jest podłączony do gniazdka. Należy sprawdzić czy wcisnęliśmy przycisk  uruchamiający telewizor. Należy sprawdzić ustawienie jasności ekranu.
Brak dźwięku	Należy sprawdzić ustawienie poziomu dźwięku. Jeśli dźwięk jest wyłączony należy wcisnąć przycisk MUTE (wyłączenie dźwięku). Należy sprawdzić czy problem ten występuje na innym programie. Należy sprawdzić podłączenie kabli audio.
Pilot nie działa	Należy sprawdzić czy między pilotem i telewizorem nie znajdują się jakieś przedmioty. Należy sprawdzić czy baterie są prawidłowo włożone. Należy sprawdzić czy pilot jest skierowany do telewizora. Należy włożyć nowe baterie.
Nagłe odłączenie zasilania	Należy sprawdzić czy nie jest włączony tryb „sen”. Należy sprawdzić czy jest napięcie. Należy sprawdzić czy jest wybrana funkcja Off (wyłączony) w opcji Automatyczne wyłączenie w menu Funkcje.
Obraz pojawia się powoli po włączeniu telewizora	Jest to prawidłowe zjawisko. Obraz nie pokrywa się z dźwiękiem podczas uruchamiania telewizora. Jeśli obraz nie pojawi się w ciągu 5minut trzeba skontaktować się z serwisem.
Brak koloru obrazu lub zła jakość kolorów, lub zła jakość obrazu.	Należy wyregulować kolor w opcji Menu Obraz. Należy sprawdzić obraz na innym programie, być może to problemy wynikające z nadawania danego programu. Należy sprawdzić podłączenie przewodów.
Pionowe/poziome paski lub ruchomy obraz	Należy sprawdzić wpływ elektronicznych urządzeń.
Zła jakość odbioru na niektórych programach	Problemy związane z złym odbiorem lub uszkodzonym kablem. Słaby sygnał, źle wyregulowana antena. Należy sprawdzić jakość sygnału.
Paski na obrazie	Należy sprawdzić podłączenie anteny (wyregulować antenę)
Brak dźwięku w jednym głośniku	Należy wybrać opcje Balance w menu dźwięk.

PROBLEMY W TRYBIE VGA

(Tylko podczas korzystania z trybu VGA)

PROBLEM	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Brak zasięgu sygnału.	Należy sprawdzić czy przewód antenowy jest prawidłowo podłączony. Należy sprawdzić źródło sygnału.
Pionowe paski na części obrazu, szum i nieprawidłowe ustawienia obrazu.	Proszę zapoznać się z rozdziałem instrukcji (str.23) w celu wyboru automatycznej konfiguracji lub ustawienia.
Kolor obrazu jest niejednolity lub jednokolorowy.	Należy sprawdzić przewód antenowy. Należy wyjąć i ponownie włożyć kartę.

TABELA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

Parametry		Tuner TV	
Przekątna	21,5" (54,7 cm)	System TV	PAL/SECAM
Rozdzielczość	1920 x 1080	Tuner cyfrowy	DVB-T/T2/C/S2
Jasność	250 cd/m ²	Zakres analogowy	49MHz – 863MHz
Rozmiar/Waga/Mocowanie		Zasilanie	
Wymiary telewizora, mm	596*382*45	Zasilanie elektryczne	AC 100-242V 50/60 Hz
Waga netto	5,5 kg	Moc pobierana	35 W
Obudowa	czarna plastikowa	Moc Standby	< 1 W
Mechanizm mocowania	Blum Aventos-HK, 2 szt.	Klasa energooszczędna	A

SK-215A11
SK-215A10

Karta gwarancyjna / Warranty card

Nazwa modelu _____
model name

Numer seryjny _____
serial №

Data zakupu _____
date of purchase

Dane klienta _____
customer's name

Telefon do klienta _____
customer's tel. №

Adres klienta _____
customer's address

Dane sprzedawcy _____
dealer's name

Telefon do sprzedawcy _____
dealer's tel. №

Adres sprzedawcy _____
dealer's address

Podpis klienta _____ Podpis sprzedawcy _____
customer's signature dealer's signature

UWAGA

Upewnij się, że powyższy formularz zostanie wypełniony w momencie zakupu i przedstaw go sprzedawcy, aby zakwalifikować się do ochrony gwarancyjnej, w przeciwnym razie może to mieć negatywny wpływ na udzielenie gwarancji.

CityBoard GmbH
Vahrenwalder Str. 205
30165 Hannover

E-mail: info@cityboard.net

