


MONTAŻ

TELEWIZOR PRZEZNACZONY JEST DO ZABUDOWY W MEBLACH KUCHENNYCH.

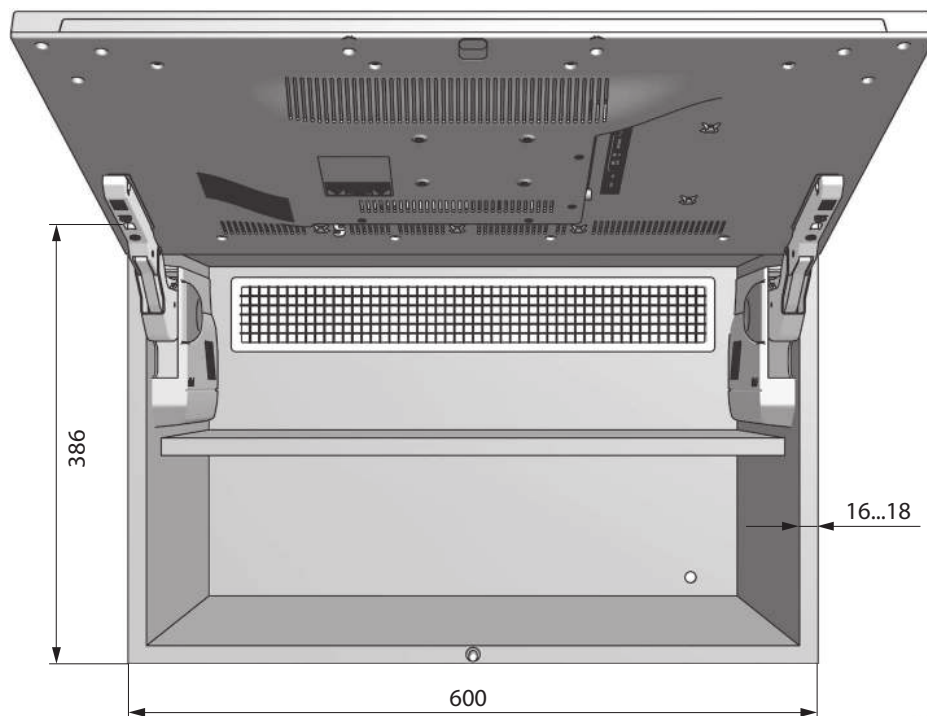


ZEWNĘTRZNE WYMIARY SZAFKI (SZER.XWYS.):

Bez użycia uchwytów (600mm x 386mm)


Z wykorzystaniem uchwyty (600mm x 389mm)

Grubość ścianek szafki 16 – 18mm


Jeśli przestrzeń na górze szafki jest swobodna, zaleca się zamontować siatkę wentylacyjną na górnej części, jeśli przestrzeń jest zajęta to na tylnej części.

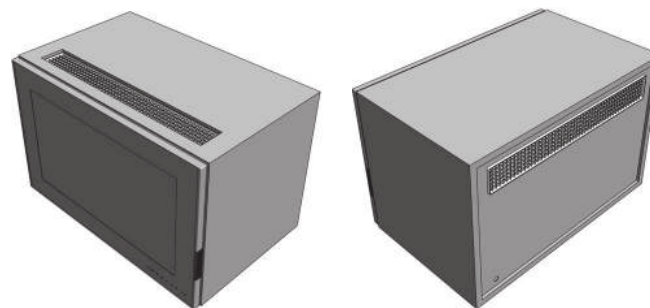




MONTAŻ / MONTAŻ UCHWYTU

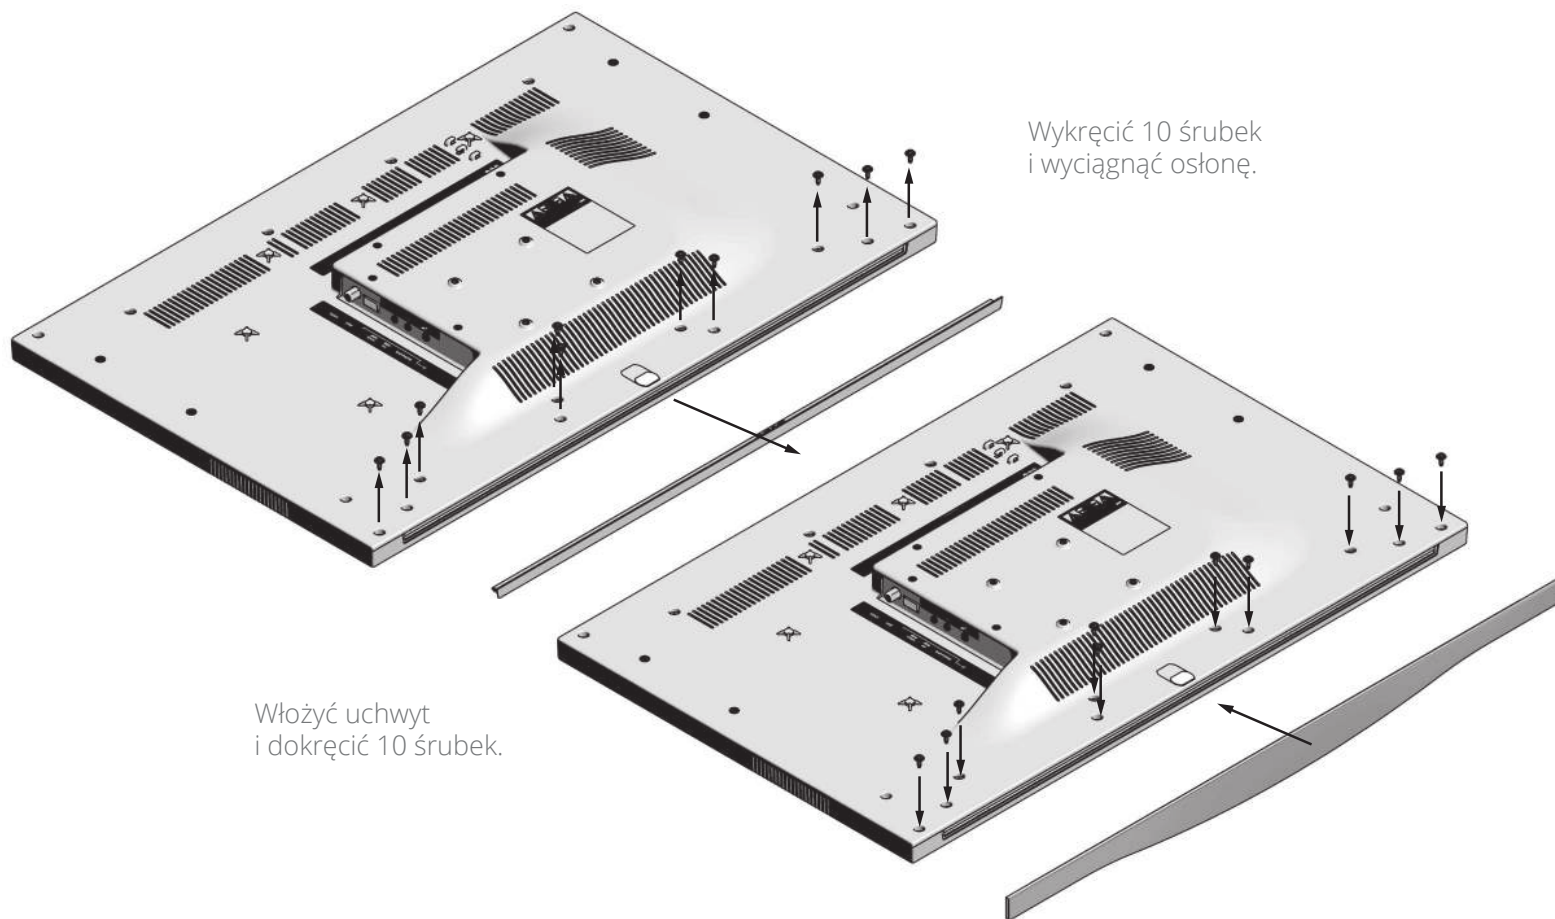




MONTAŻ / MONTAŻ MECHANIZMÓW BLUM AVENTOS HK

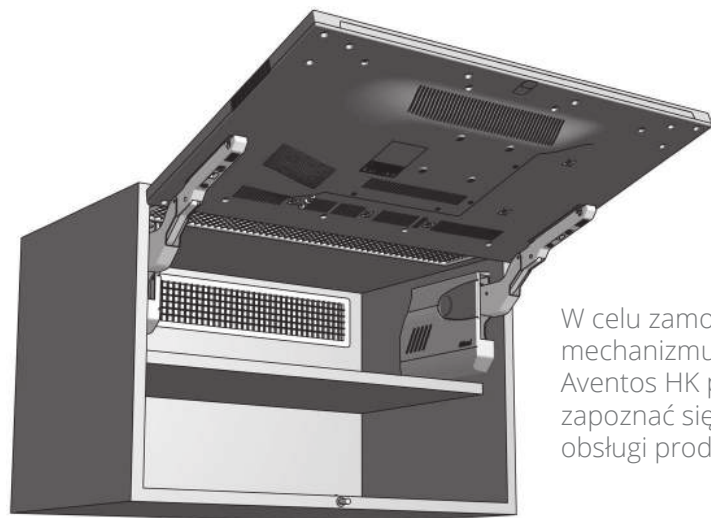

W celu zamontowania mechanizmu Blum Aventos HK proszę zapoznać się z instrukcją obsługi producenta.

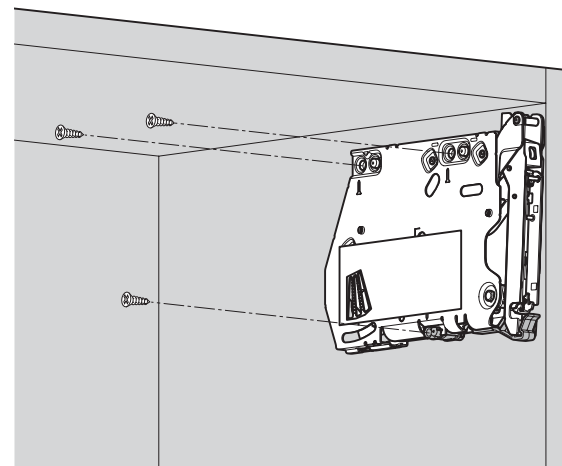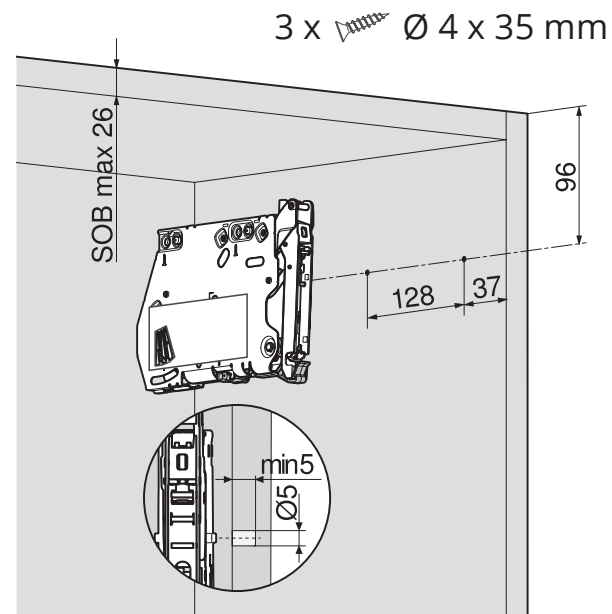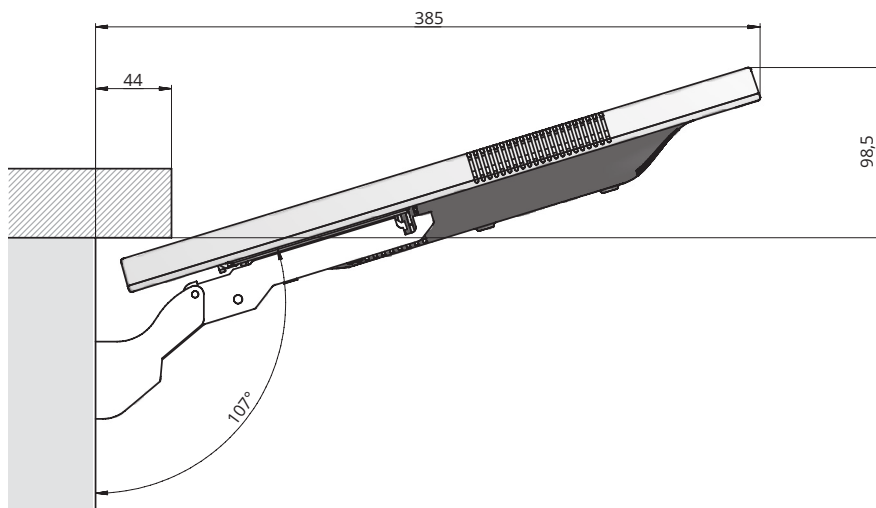


MONTAŻ

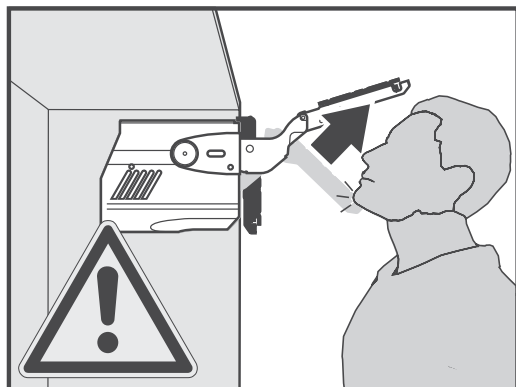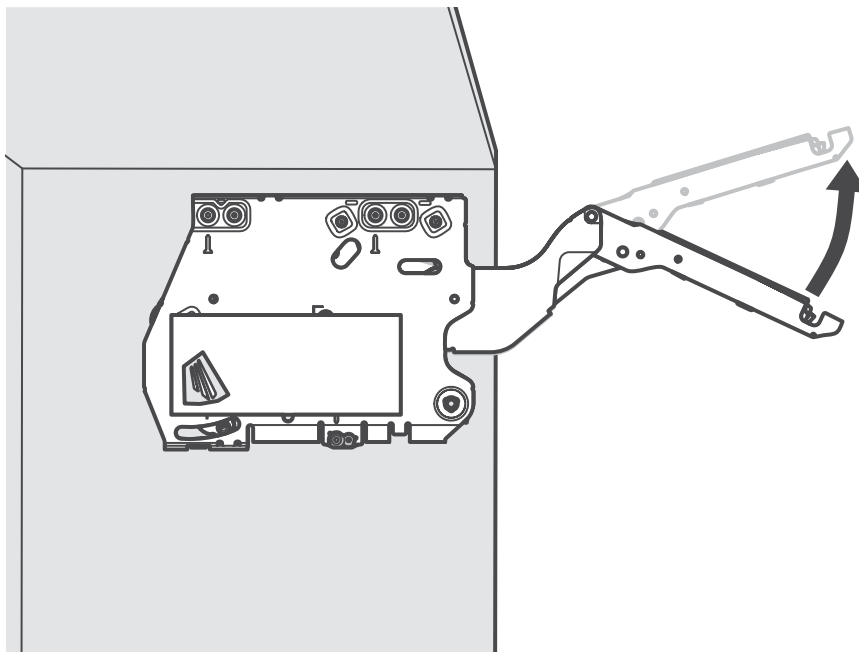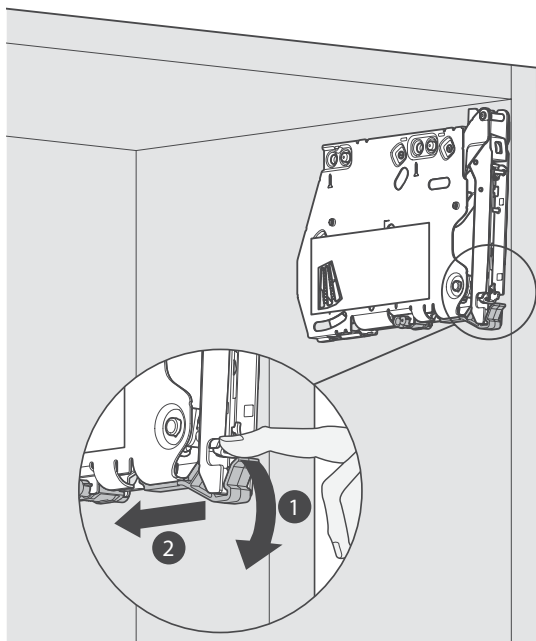

Istnieje niebezpieczeństwo uderzenia przez wyskakujący do góry uchwyt! Po otwarciu uchwytu nie należy go dociskać.



MONTAŻ

Należy zamocować elementy mocujące Blum 20S4200




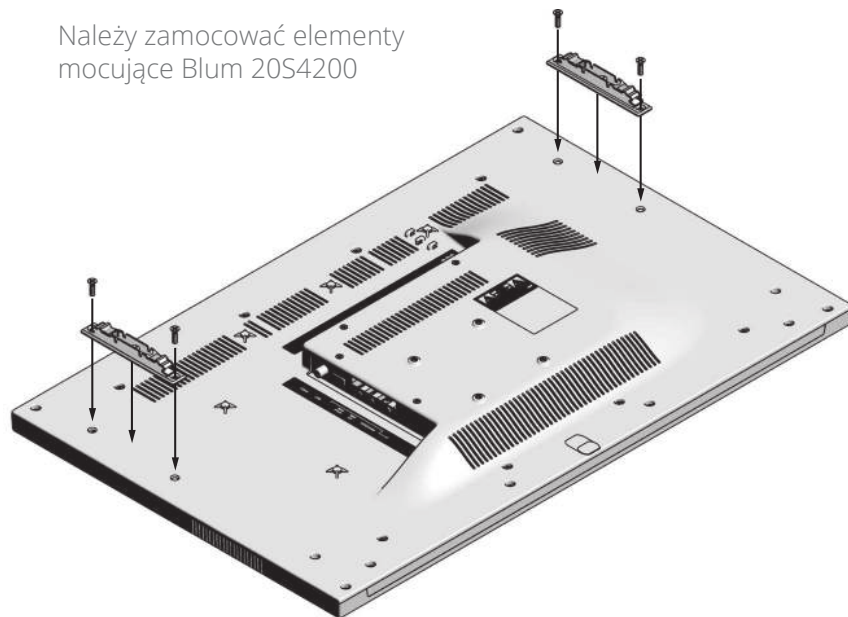


UWAGA:


Podłączenie telewizora do sieci zasilania, podłączenie anteny, przewodów i zewnętrznych urządzeń odbywa się tylko po zamocowaniu telewizora na wsporniku i ustawieniu w szafce.

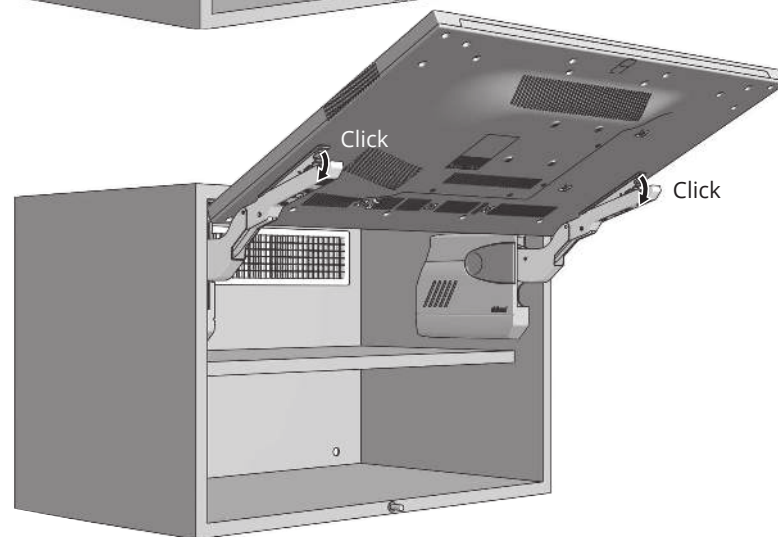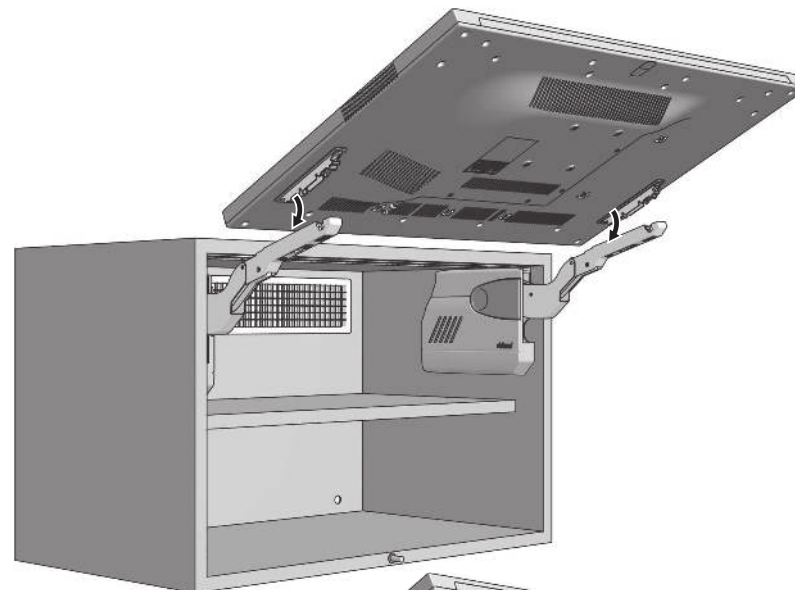

MONTAŽ

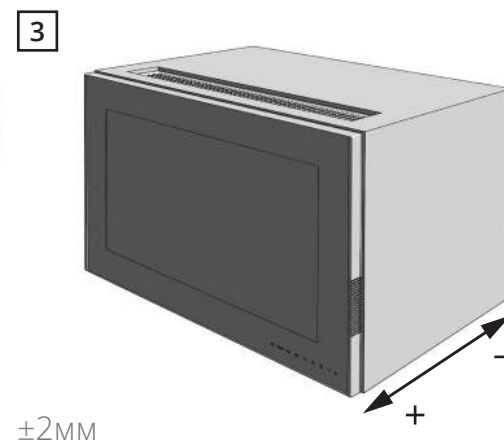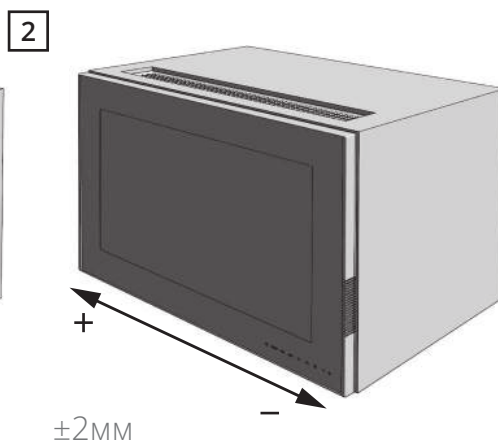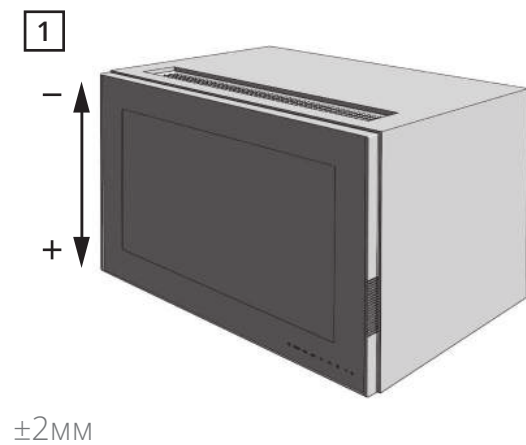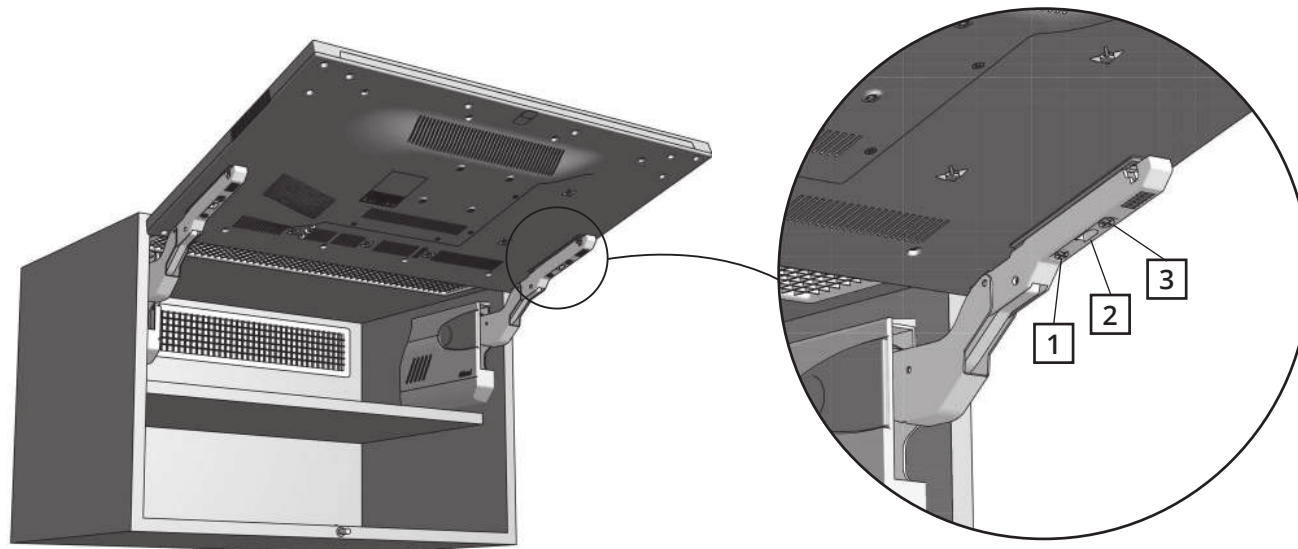

MONTAŽ / DEMONTAŽ

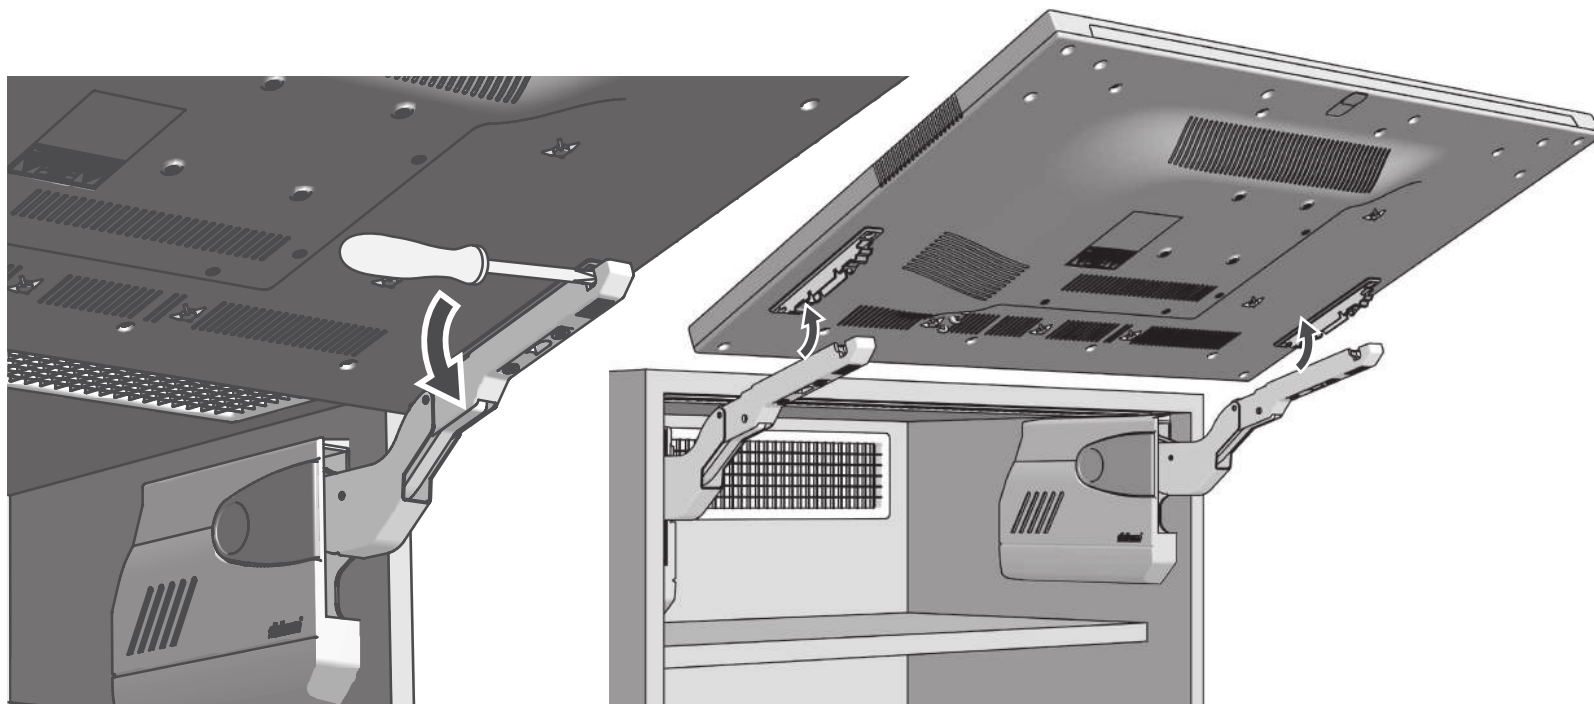

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



1. Należy uważnie przeczytać daną instrukcję obsługi.
2. Należy zachować daną instrukcję obsługi.
3. Należy stosować się do zasad opisanych w danej instrukcji obsługi.
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
5. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie można wycierać tylko suchą ścierką.
7. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych. Wentylacja powinna być odkryta. Nie należy umieszczać na urządzeniu gazet, materiałów takich jak zasłony, ręczniki. Nie należy kłaść urządzenia na dywanie, łóżku i innych przedmiotach, które mogą blokować wentylację.
8. Należy montować urządzenie zgodnie z daną instrukcją obsługi.
9. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła takiego jak grzejnik, piec, wentylator itp.
10. Nie należy deptać przewodu zasilającego, nie zwijać go.
11. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów polecanych przez producenta.
12. Należy korzystać z wyciągu rekomendowanego przez producenta lub sprzedawanego razem z urządzeniem.
13. Należy wyciągać przewód zasilający z gniazda podczas burzy i podczas długotrwałego niekorzystania z niego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

14. Wszystkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Zalecany jest serwis urządzenia w przypadku: uszkodzenia przewodu, do urządzenia dostała się woda, wilgoć lub inne przedmioty, urządzenie działa nieprawidłowo.
15. Nie należy umieszczać telewizora nad płytą grzewczą, mikrofalówką aby uniknąć przegrzania lub dostania się do urządzenia tłuszczu.
16. Nie należy dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą.
17. W celu uniknięcia ryzyka wzniesienia pożaru i porażenia prądem nie należy używać urządzenia w pobliżu ognia (świeczka, papierosy, komin, grill itp.)